


Paneleiro Leticia

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa

Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.


Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
04	01	Pé Everest 150x40x40mm	2893
01	02	Base Paneleiro Leticia 612x450x15mm	11239
01	03	Lateral Simples Paneleiro Leticia 2000x450x15mm	11240
01	04	Lateral pl/Afastador Paneleiro Leticia 2000x450x15mm	11241
04	05	Tampo/Prateleira Paneleiro Leticia 580x450x15mm	11242
02	06	Prateleira Adega Paneleiro Leticia 580x450x15mm	11246
04	07	Divisão Adega Paneleiro Leticia 107x450x15mm	11245
01	08	Costas Central Cor Paneleiro Leticia 605x400x3mm	11251
01	09	Costas Inf. Gav. Paneleiro Leticia 605x485x3mm	11248
01	10	Costas Inferior Paneleiro Leticia 605x360x3mm	11247
02	11	Costas Superior Paneleiro Leticia 605x303x3mm	11249
01	12	Costas Adega Cor Paneleiro Leticia 605x4128x3mm	11252
02	13	Moldura Rustica 2015mm	10124
02	14A	Moldura Rustica 550mm	11325
02	14B	Moldura Rustica 550mm	11325
01	15	Frente Gaveta Paneleiro Leticia 543x155x15mm	11238
02	16	Lateral Gaveta Paneleiro Leticia 400x100x15mm	11243
01	17	Traseiro Gaveta Paneleiro Leticia 495x80x15mm	11244
01	18	Fundo Gaveta Paneleiro Leticia 510x407x3mm	11250
01	19	Corrediça Telescópica 400mm	0465
02	20	Afastador Gaveta Jade/Leticia	10170
04	21	Afastador de Dobradiça	11967
01	22	Porta Inferior Paneleiro Leticia 635x543x15mm	11237
01	23	Porta Superior Paneleiro Leticia 600x543x15mm	11236
03	24	Puxador Flip Champanhe	10875
01	25	Kit Ferragem Paneleiro Leticia	11234

1 Montagem do produto

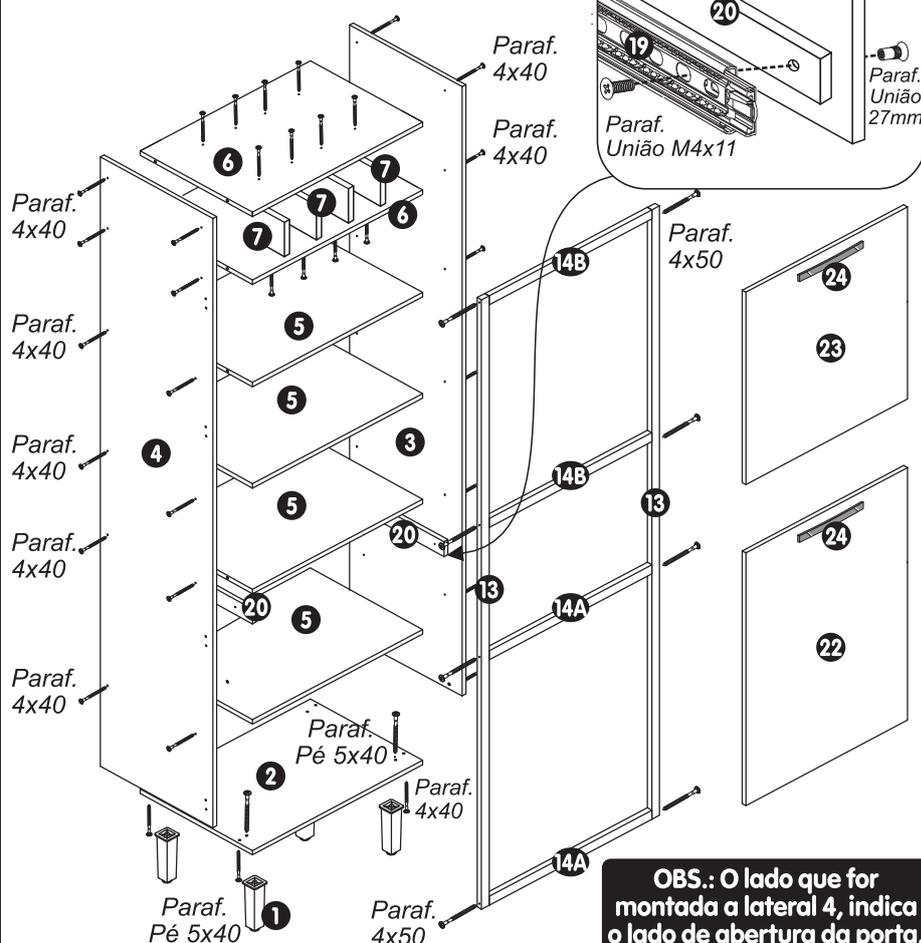


OBS.: O lado que for montada a lateral 4, indica o lado de abertura da porta.


2 Montagem das costas

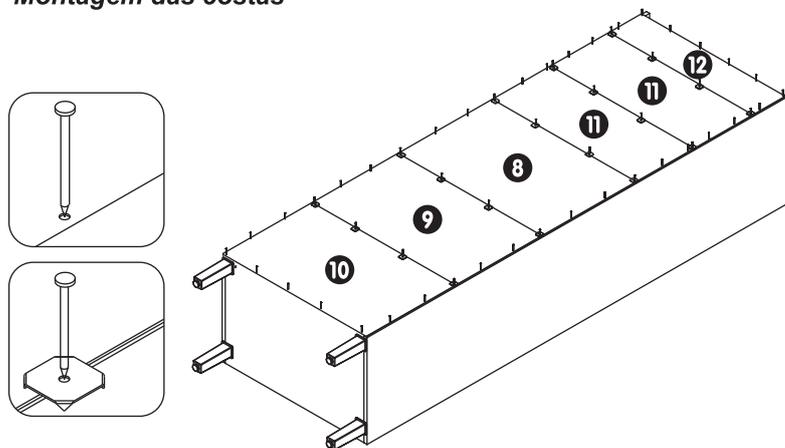

3 Montagem das dobradiças

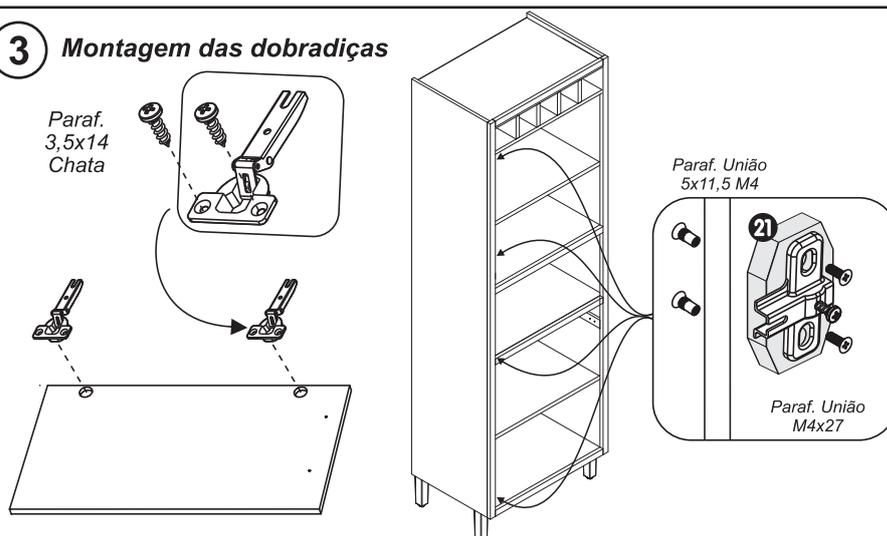


4 Regulagem das portas

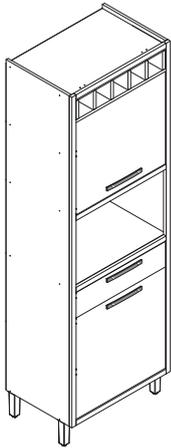


PARA REGULAGEM DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

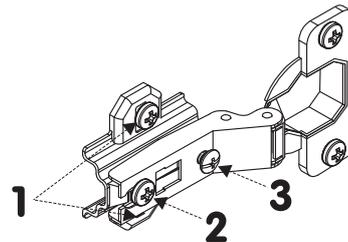


5 Montagem das Gavetas

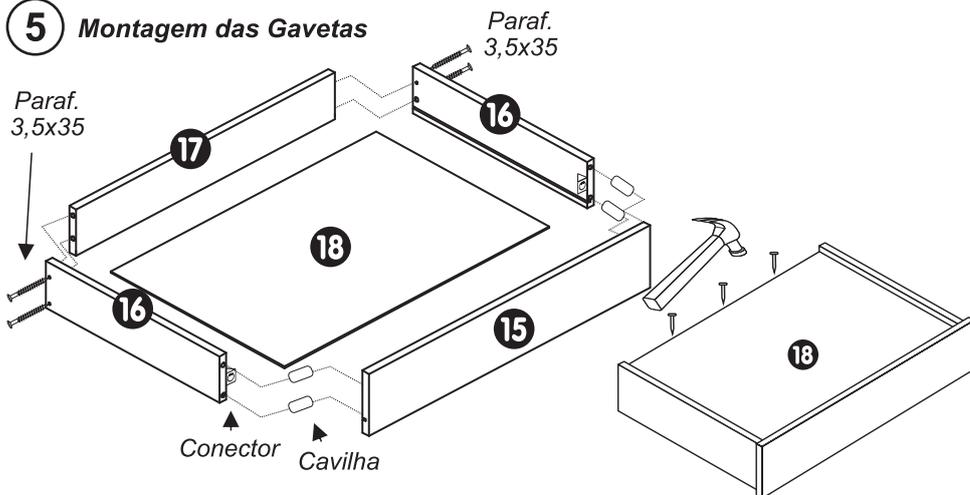

6 Instalação na Parede


- 1º - Parafusar uma cantoneira em cada lateral (Nº 3 e Nº 4) com parafuso 3,5x14mm, conforme marcação de Fábrica;
- 2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 4,8x45mm o qual fará a fixação do armário na parede.

7 Montagem das molduras

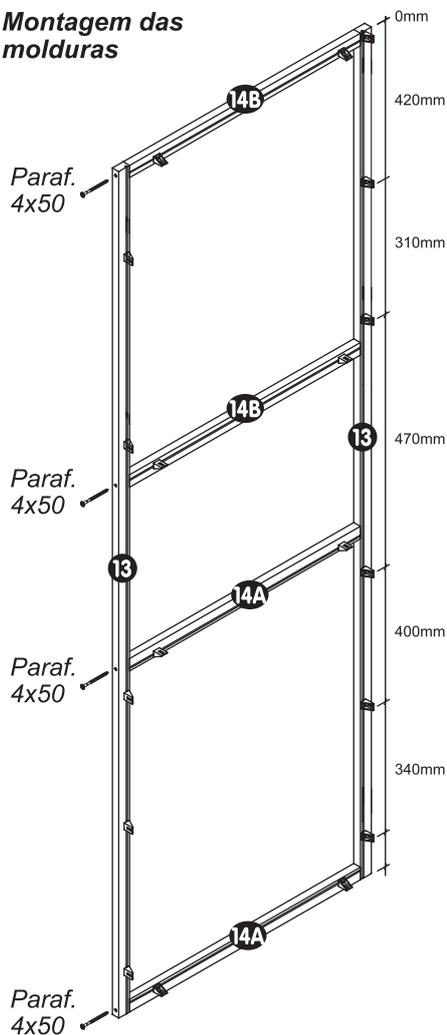

OBS.: PARAFUSAR O PRIMEIRO SUPORTE ANGULAR ACIMA DO TAMPO.

Montagem das molduras Nº 10 e Nº 11A

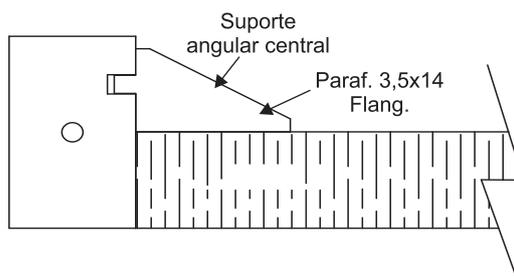

Montagem das molduras Nº 11B

