



PRODUTO

Painel AUTENTICO

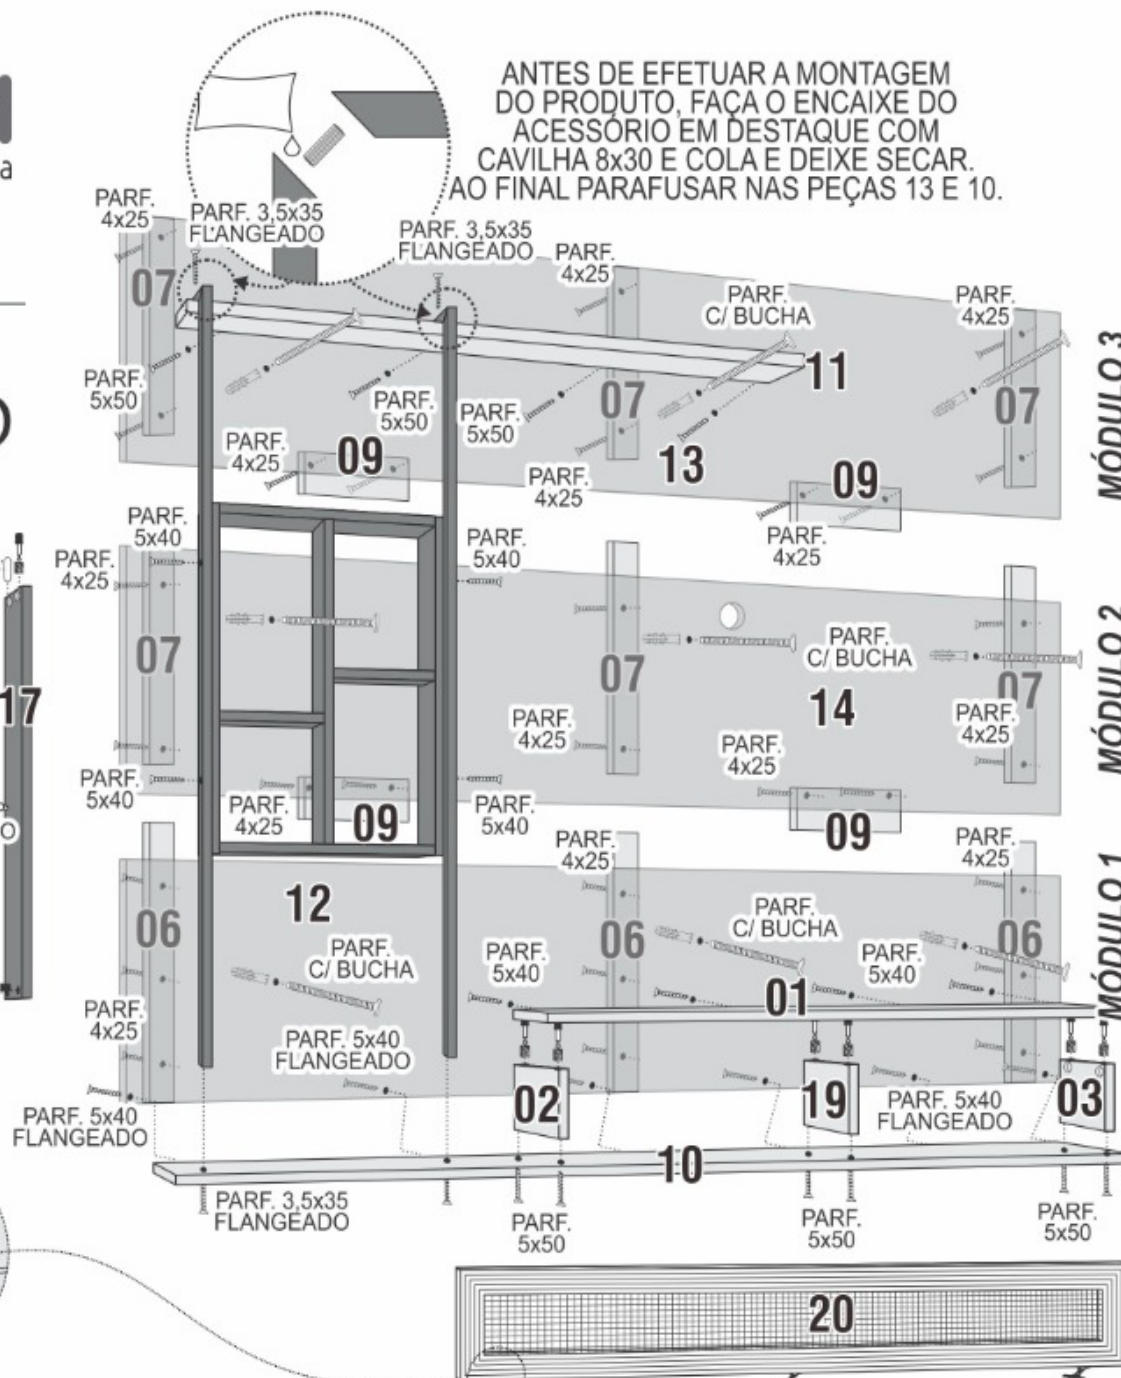

ANTES DE EFETUAR A MONTAGEM DO PRODUTO, FAÇA O ENCAIXE DO ACESSÓRIO EM DESTAQUE COM CAVILHA 8x30 E COLA E DEIXE SECAR. AO FINAL PARAFUSAR NAS PEÇAS 13 E 10.

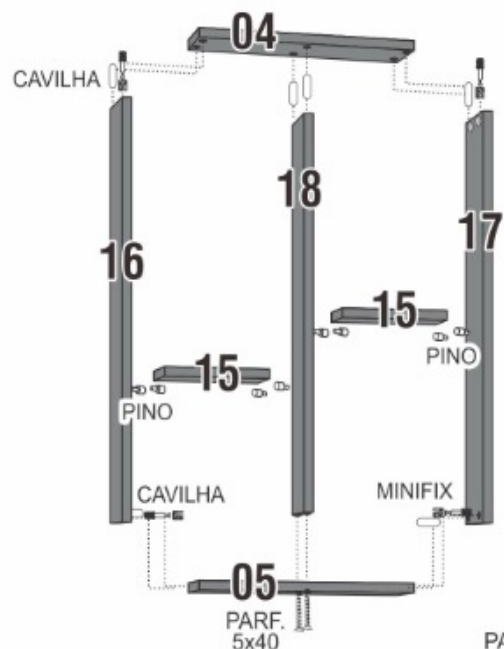

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1 - IDENTIFIQUE AS PEÇAS JÁ COLOCANDO OS SEUS ACESSÓRIOS;
- 2 - COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 1;
- 3 - ENCAIXE AS PEÇAS 2, 3 E 19 NA PEÇA 1;
- 4 - ENCAIXE A PEÇA 10 NAS PEÇAS 2, 3 E 19;
- 5 - ENCAIXE A PEÇA 12 NAS PEÇAS 1 E 10;
- 6 - ENCAIXE 6 NA PEÇA 12;
- 7 - ENCAIXE AS PEÇAS 16, 17 E 18 NA PEÇA 5;
- 8 - ENCAIXE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 16, 17 E 18;
- 9 - ENCAIXE AS PEÇAS 7 E 9 NA PEÇA 14;
- 10 - ENCAIXE O NICHU MONTADO NA PEÇA 14;
- 11 - ENCAIXE A PEÇA 11 NA PEÇA 13;
- 12 - ENCAIXE AS PEÇAS 7 E 9 NA PEÇA 13;
- 13 - ENCAIXE A PEÇA/PORTA 20 NA PEÇA 10;
- 14 - FIXAR O MÓDULO 1 NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA, EM SEGUIDA FIXAR O MÓDULO 2(NICHU) E APÓS FINALIZAR COM MÓDULO 3;
- 15 - PARAFUSE A MOLDURA NAS PEÇAS 10 E 11 E ENCAIXE AS PEÇAS 15.

Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada por um montador profissional, e em caso de dúvidas durante a montagem ligue para o Dpto. de Pesquisa e Desenvolvimento (32) 3539-4100

OBS.: Em caso de erro na montagem, identifique a data do lote carimbado na caixa e ligue para a fábrica.

Em caso de assistência, identifique número da peça, Cor da peça e nome do produto.

AVISO: A JCM Movelaria não se compromete pelo mal uso, montagem e fixação do produto na parede, portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences nele contido. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.