




SALAS E DORMITÓRIOS


Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
 Fone/Fax (32) 3577 - 3950
 www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA ATENAS

MESA CANTO COPO: 9332
 MESA CANTO RETO: 9103

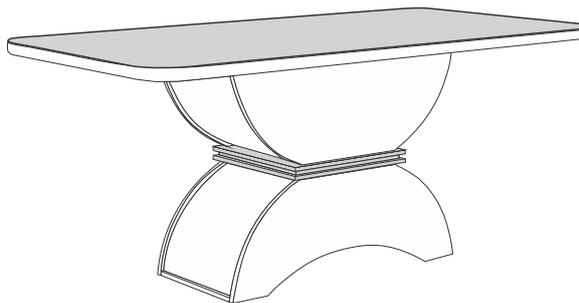


Ferramentas
Necessárias:

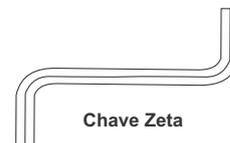

Chave Zeta

ESQUEMA DE MONTAGEM

25/09/2020

 Sapata Reta 02 furos 04 UN	 Parafuso 3,5 x 14 56 UN	 Parafuso 4,5 x 45 04 UN
 Parafuso 5,0 x 50 12 UN	 Tampa cabeça de parafuso c/ pino 10MM 08 UN	
 Parafuso 3,5 x 25 08 UN	 CAVILHA 6 X30 02 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Giz de Correção 01 UN	 Suporte Triangular 16 UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. IMBUIA	CÓD. OFF/IMBUIA/OFF
01	APLIQUE CENTRAL MAIOR C/ 08 FUIROS	01	10257	10257
02	LATERAL SUPERIOR	02	09991	09991
03	TRAVA INTERNA SUPERIOR	02	17112	17112
04	APLIQUE SUPERIOR	02	09118	09118
05	APLIQUE CENTRAL MAIOR C/ 10 FUIROS		09115	09115
06	LATERAL INFERIOR		09109	09109
07	APLIQUE INFERIOR		09117	09117
08	SAPATAS INFERIORES		09111	09111
09	APLIQUE CENTRAL		09116	09116
10	TAMPO COPO		-----	-----
10	TAMPO RETO		-----	-----
11	VIDRO		-----	-----
12	FERRAGENS		09797	09797

nosso portal na web

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo virtual com todos nossos produtos, lançamentos e conteúdos exclusivos.


👉 www.leifermoveis.com.br



Acesse também nossos canais on-line


f YouTube /Leifer Móvies

1º Passo - Unir com parafuso 5 x 50 as laterais superiores e inferiores.

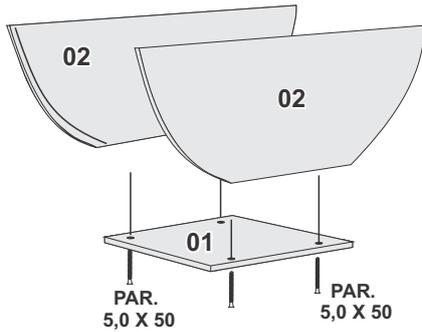


2º Passo - Inserir as travas internas com cantoneiras 04 furos e parafuso 3,5 x 14.

Atenção não fixar a trava em cima do rasgo interno, para não obstruir na fixação dos apliques.

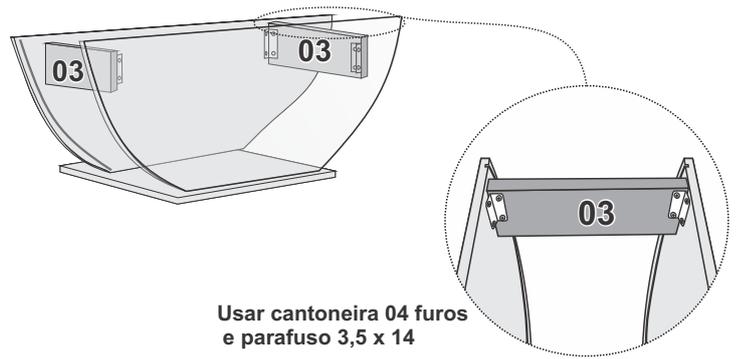


Usar cantoneira 04 furos e parafuso 3,5 x 14


3º Passo - Inserir os apliques nos rasgos.

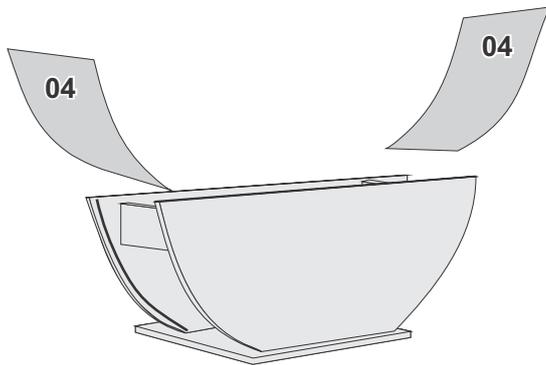

4º Passo - Montagem da parte inferior da base. Fixar a peça

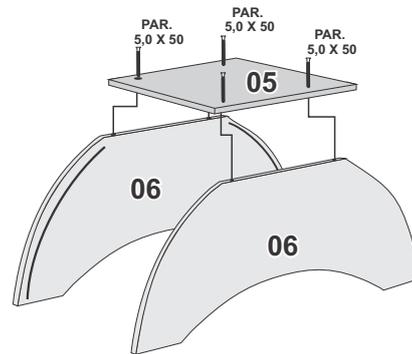


5º Passo - Encaixar os apliques nos rasgos.

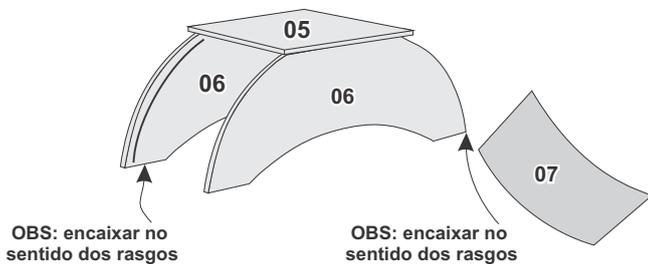


OBS: encaixar no sentido dos rasgos

OBS: encaixar no sentido dos rasgos


6º Passo - Encaixar os apliques nos rasgos.

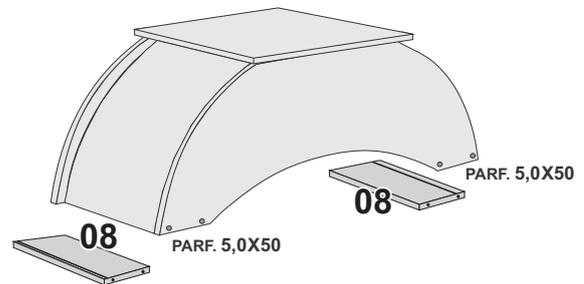

7º Passo - Montagem da base superior na base inferior, fixando as cavilhas para guiar o encaixe.

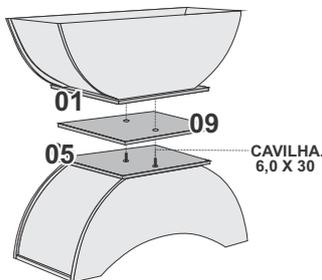


8º Passo - Após encaixar as bases, fixar os parafusos 4,0x45.

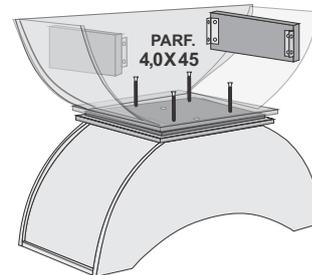

9º Passo - Atenção. Fixar o suporte Triangular nos locais indicados para estabilidade do produto.


Fixar na parte interna da Base.

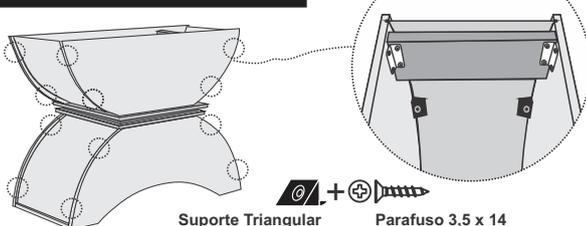

Suporte Triangular

Parafuso 3,5 x 14

10º Passo - Montagem do tampo

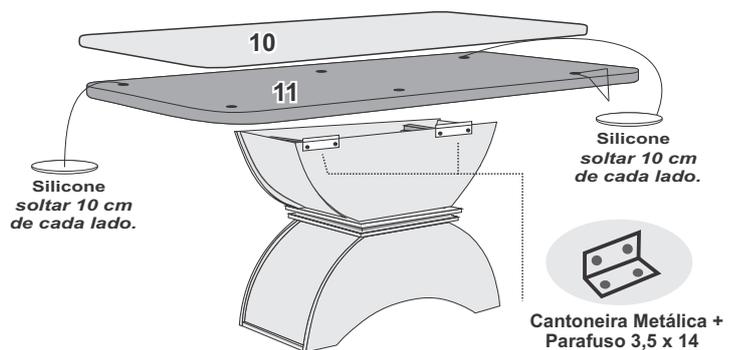

Silicone soltar 10 cm de cada lado.

Silicone soltar 10 cm de cada lado.

Cantoneira Metálica + Parafuso 3,5 x 14