




**ARMÁRIO 302**  
**Código: 14**

**Benetil**  
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural  
**Telefax (32) 3539-5350**  
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PREVIU AVISO.**

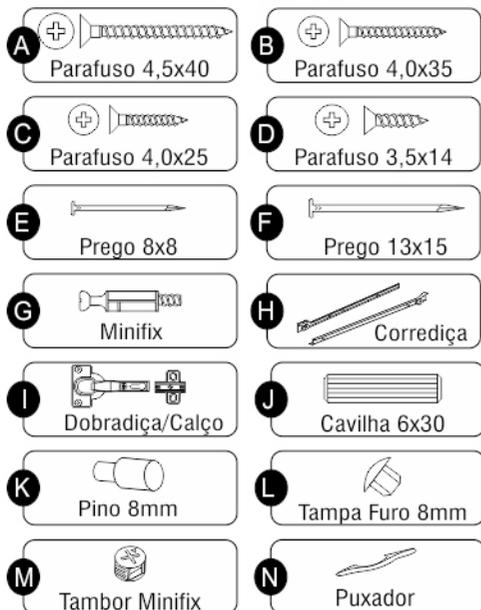



## Componentes Quant.

01 - BASE	1
02 - LATERAL DIREITA	1
03 - LATERAL ESQUERDA	1
04 - TRAVESSA	1
05 - TAMPO SUPERIOR	1
06 - COSTAS	1
07 - COSTAS	1
08 - PRATELEIRA	1
09 - FRENTE FALSA GAVETA	1
10 - LATERAL GAVETA	2
11 - TRASEIRO GAVETA	1
12 - FRENTE GAVETA	1
13 - FUNDO GAVETA	1
14 - PORTA	2
23 - PERFIL H	1

## FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



### Seqüência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Parafuse os pés na peça 1;
- 03 - Encaixe e parafuse as peças 2 e 3 na peça 1;
- 04 - Encaixe e parafuse a peça 4 nas peças 2 e 3.

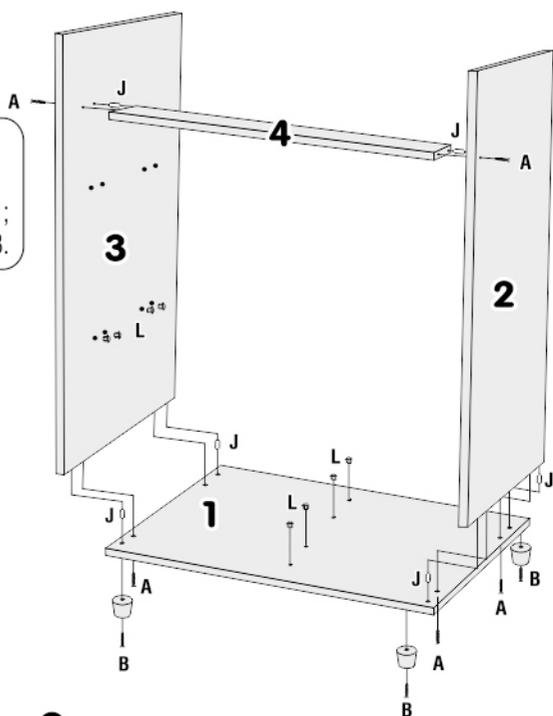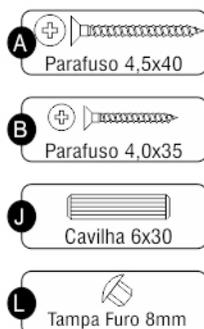

### Sequência de Montagem


- 05 - Fixar a Corrediça seguindo marcação da fábrica;  
06 - Fixar peça 5 nas peças 2 e 3.

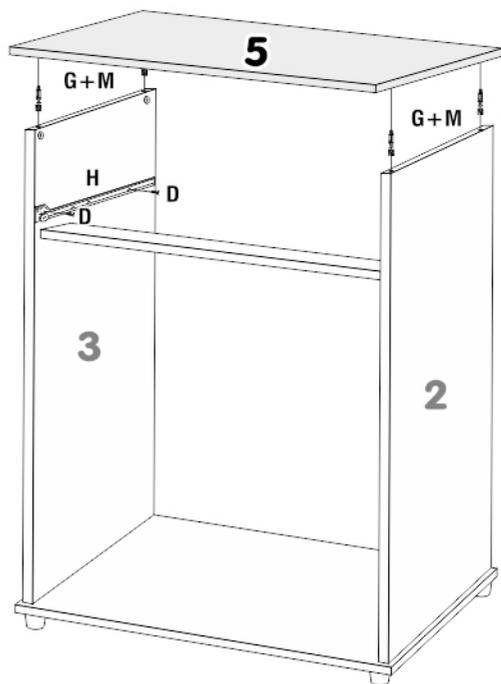

### Sequência de Montagem

- 07 - Pregar as costas 6 e 7 usando Perfil H peça 23.




**OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.**

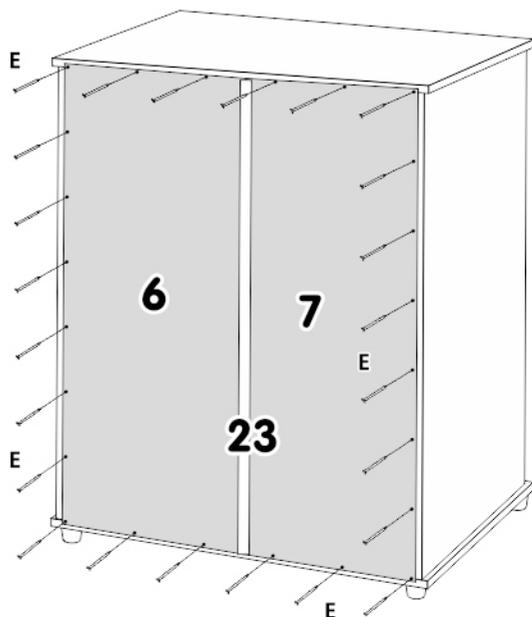

## Sequência de Montagem

08 - Fixar a peça 14 conforme desenho ao lado.

09 - Colocar a peça 8 com pino 8mm

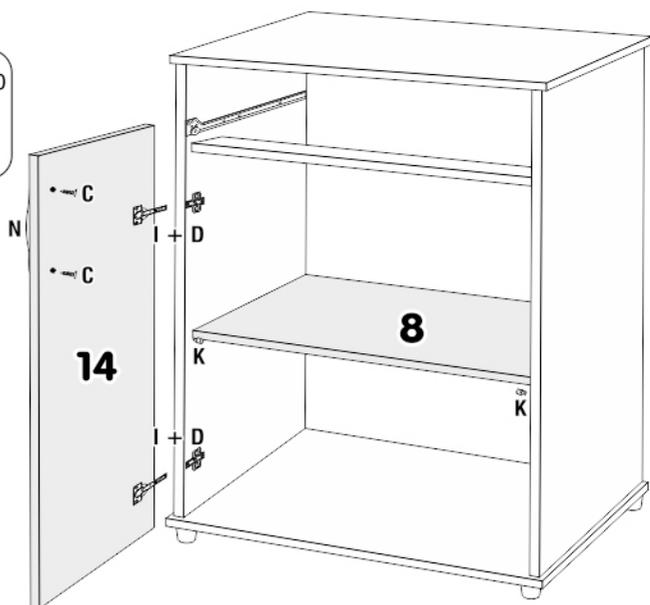

## Sequência de Montagem


10 - Encaixar e parafusar a peça 9 nas peças 10;

11 - Pregar a peça 11 nas peças 10;

12 - Parafusar peça 12 frente na peça 9;

13 - Pregar peça 13 nas peças 09, 10 e 11 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;

14 - Parafusar as corredeiras por cima da peça 10.



## MONTAGEM GAVETA

