



MULTIUSO CLASSIC
Código: 3270


Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

Componentes Quant.

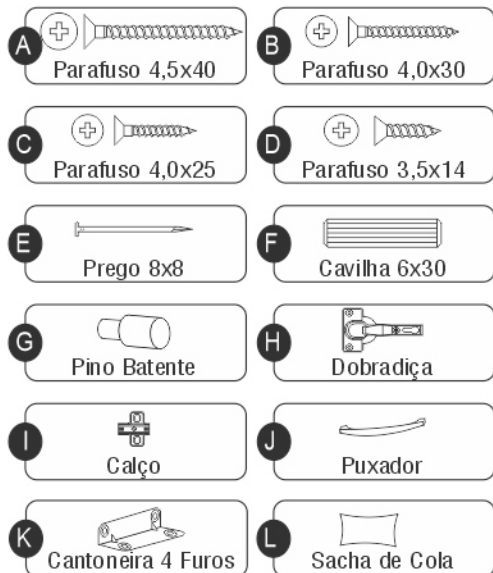


01 - BASE	1
02 - LATERAL DIR./ESQ.	2
03 - PRATELEIRAS	4
04 - TAMPO SUPERIOR	1
05 - COSTAS	2
06 - PERFIL DE MADEIRA	1
07 - PORTAS	2

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem


- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Parafuse os pés na peça 1;
- 03 - Encaixe e parafuse as peças 2 na peça 1;

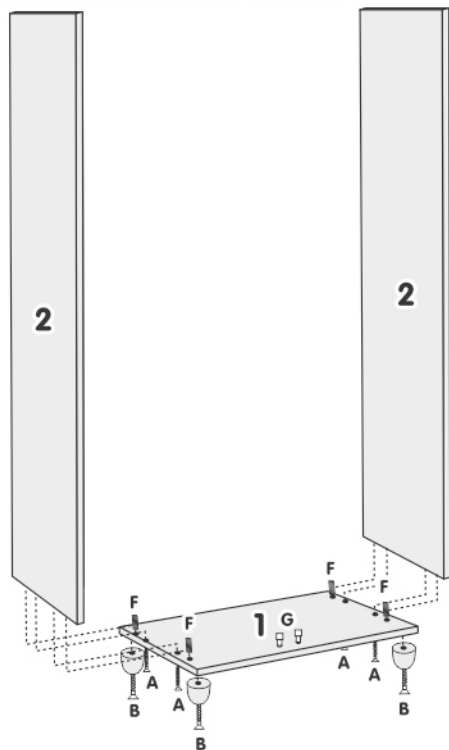

2

Sequência de Montagem


04 - Encaixar as prateleiras 3 nas laterais 2 e fixar as 2 centrais com cantoneira, conforme desenho ao lado;

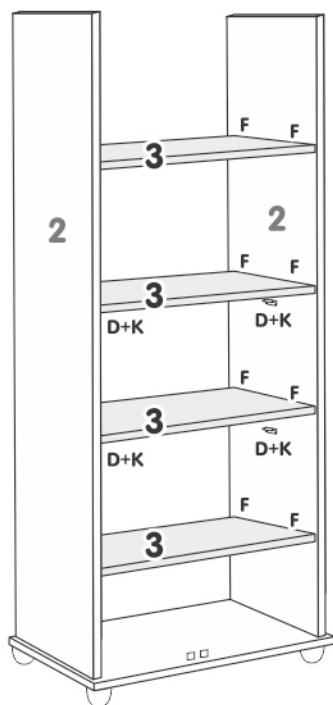

Sequência de Montagem

05 - Fixar o tampo 6 nas laterais 2.

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO O USO DE COLA NAS CAVILHAS DO TAMPO.


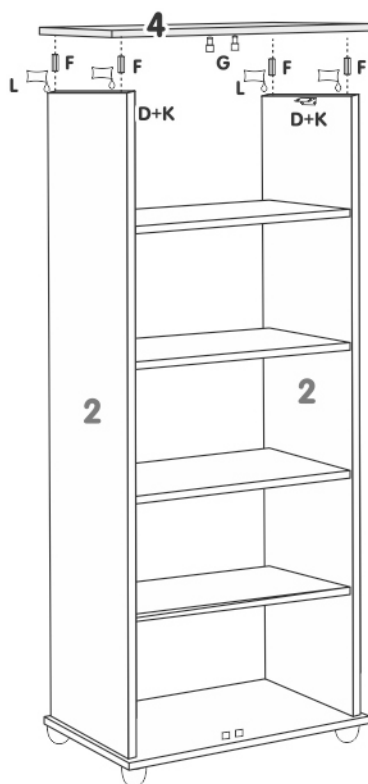


Sequência de Montagem

06 - Unir as costas 5 com Perfil de Madeira 6 e pregar as mesmas conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

ATENÇÃO: PODE ACONTECER DE CONSTAR DUAS PEÇAS 6 (PERFIL DE MADEIRA) NOS COMPONENTES, FAVOR SEGUIR A MESMA SEQUÊNCIA DE MONTAGEM.

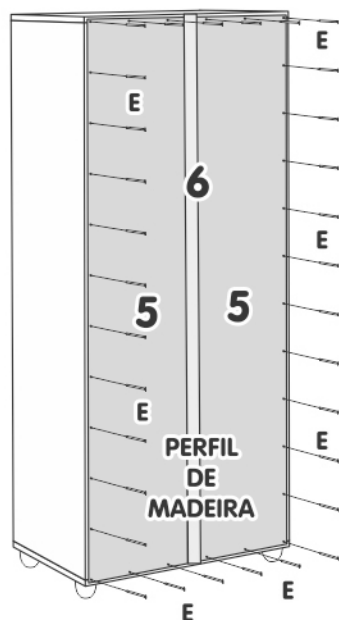

Sequência de Montagem

07 - Fixar as portas usando dobradiças de pressão.

ATENÇÃO: OS FUROS DAS PORTAS SÃO PRÉ-FURADOS, NA HORA DE MONTAR OS PUXADORES ACABAR DE FURAR OS MESMOS.

