



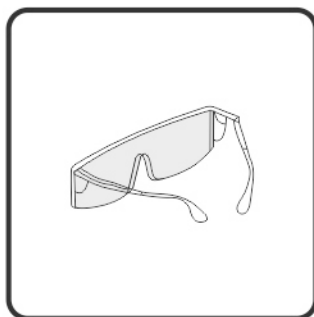


ROUPEIRO MASTER 04 PTS
Código: 6435

Benetil
Móveis


Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

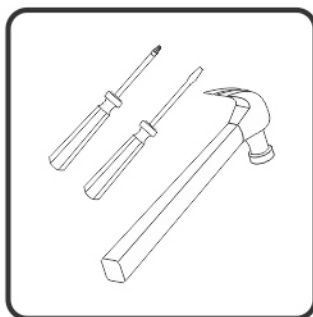

DETALHES IMPORTANTES

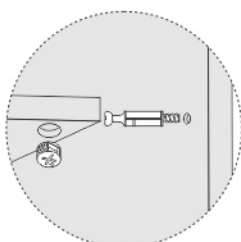

Minifix

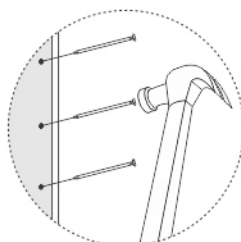


Costas Pregadas



Paraf.
3,5x12



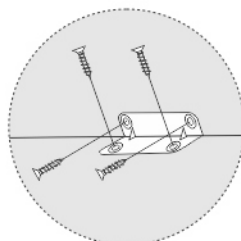




Corrediça Telescópica



Cantoneira 4 Furos

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.



RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS			COMPONENTES		
COD.	DESENHO	NOME	NUM.	PEÇA	QUANT.
A		PARAF. 3,5x14	01	LATERAL ESQUERDA	01
B		PARAF. 4,5x50	02	RODAPÉ MAIOR	02
C		PARAF. 4x25	03	RODAPÉ MENOR	01
D		PARAF. 4x35	04	LATERAL DIREITA	01
E		CANTONEIRA 4 FUROS	05	PÉ	06
F		SACHÊ DE COLA	06	BASE	01
G		MINIFIX SIMPLES	07	DIVISÕES	01
H		FIXADOR DE COSTAS	08	PRATELEIRA GAVETEIRO	01
I		TAMBOR	09	PRATELEIRA CENTRAL INFERIOR	01
J		TAMPINHA ADESIVA	10	PRATELEIRA CENTRAL SUPERIOR	01
L		CORRED. TELESCÓPICA	11	DIVISÃO DO NINCHO	01
M		PUXADOR	12	PRAT. NINCHO	02
N		CANT. PLÁSTICA 4 FUROS	13	TAMPO INTERMEDIÁRIO	01
O		SUORTE CABIDEIRO	14	DIVISÃO DO MALEIRO	01
P		CABIDEIRO	15	TAMPO SUPERIOR	01
Q		CAVIHA 6x30	16	VISTA SUPERIOR	01
R		PREGO 10x10	17	SUORTE CORREDIÇA	04
S		PREGO 13x15	18	FRENTE GAVETA	03
T		DOBRADIÇA PRESSÃO	19	LATERAIS GAVETA	06
U		CALÇO	20	TRASEIRO GAVETA	03
			21	FUNDOS DE GAVETA	03
			22	COSTAS (HORIZONTAL)	05
			23	PERFIL H	03
			24	PORTAS	04

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 1 na peça 2.
- 02 - Parafusar peças 3 nos rodapés 2
- Observação: Seguir a furação que vai em cima do rodapé 2 para colocação do rodapé 03 tem que ficar alinhado.
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés 5 nos rodapés 2.

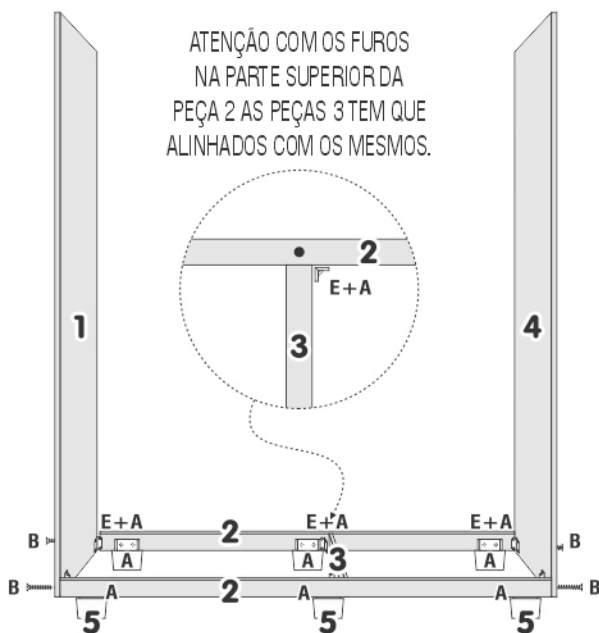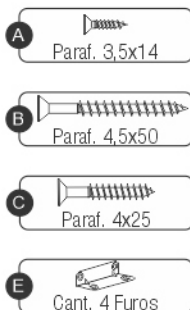



Sequência de Montagem

- 05 - Encaixar e Parafusar a peça 6 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 06 - Encaixar e parafusar peças 7 na peça 6;
- 07 - Parafusar peças 8 nas peças 7 e 4;
- 08 - Encaixar peça 9 nas peças 1 e 7.

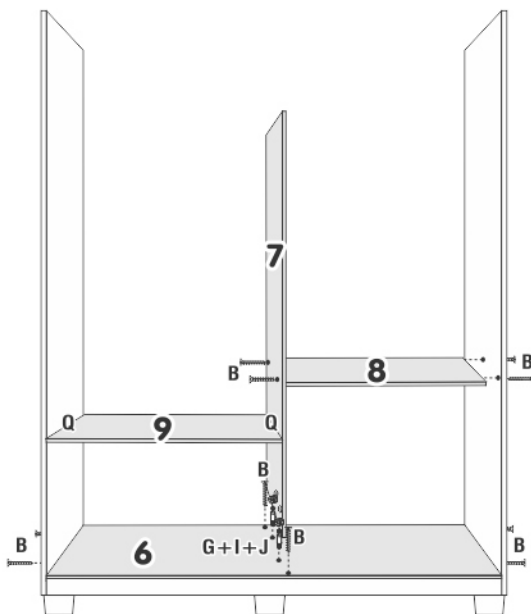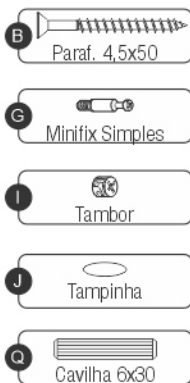


Sequência de Montagem

- 09 - Parafusar a peça 10 nas peças 1 e 7;
- 10 - Parafusar a peça 13 nas peças 1 e 4 em seguida parafusá-la na peça 7;
- 11 - Parafusar peça 11 nas peças 10 e 13;
- 12 - Fixar as Peças 12 nas peças 1, 7 e 11.

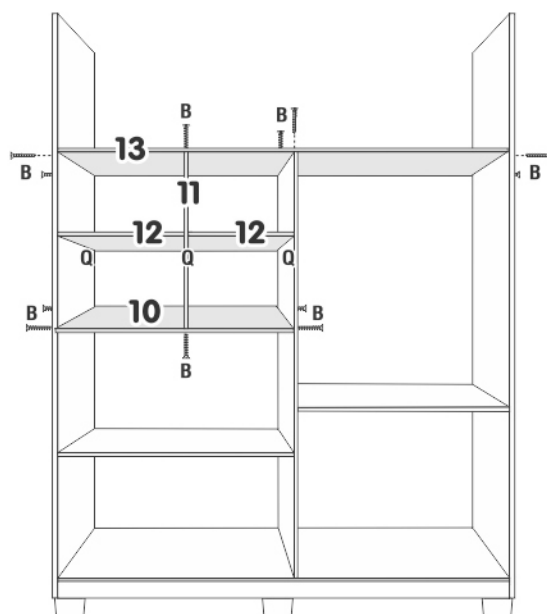



Sequência de Montagem

- 13 - Fixar e parafusar peças 14 na peça 13.
- 14 - Encaixar e parafusar peça 15 na peças 01 e 04 e depois parafusá-la nas peças 14.

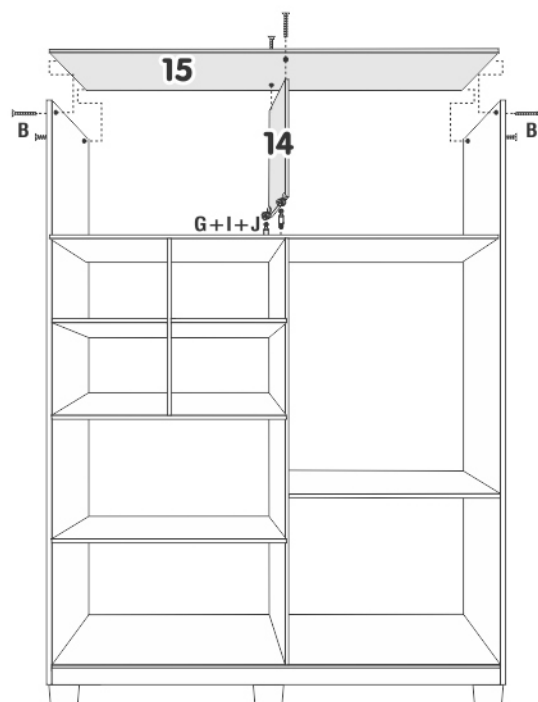




Sequência de Montagem

- 15 - Fixar peças 16 nas peças 01, 04 e também na peça 15.
- 16 - Encaixar e fixar peças 17 nas seguintes peças 04 e 07.

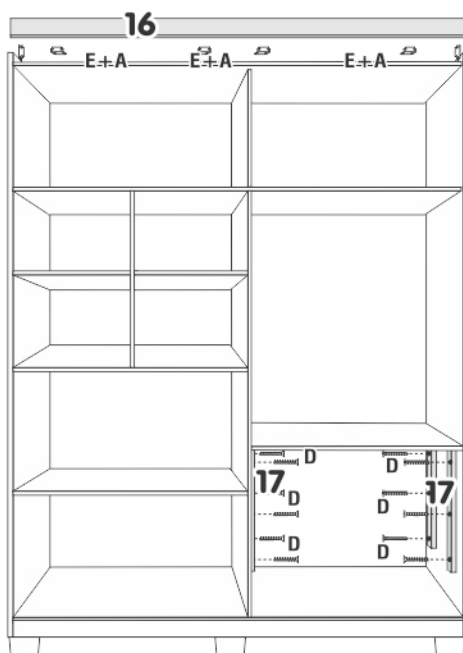

Sequência de Montagem



- 17 - Montar os cabideiros com os suportes.
- 18 - Parafusar as corrediças.

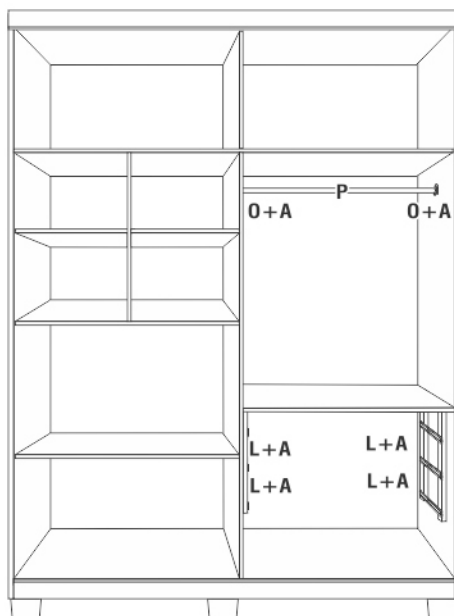

Sequência de Montagem






19 - Preguar as Costas 22 com perfil H 23.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

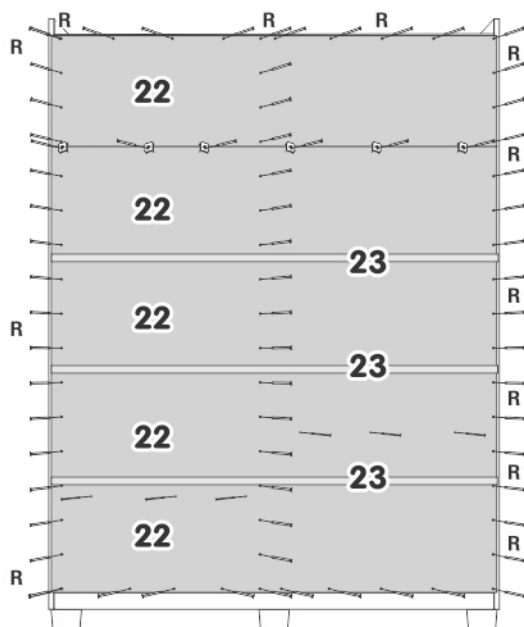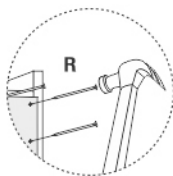

Sequência de Montagem



20 - Montar e fixar as Portas 24.

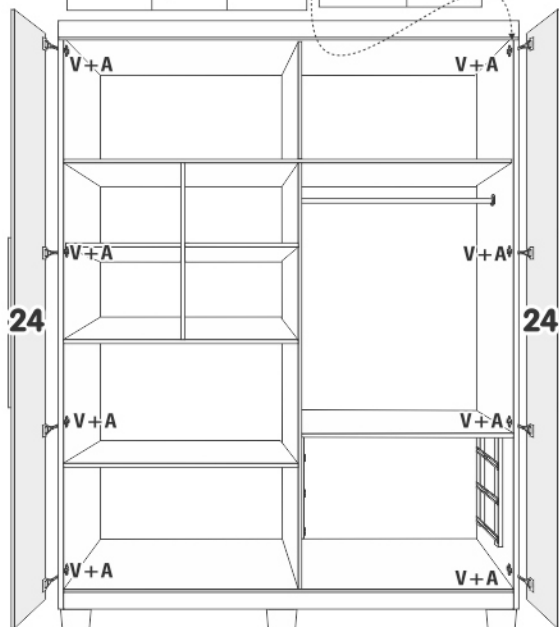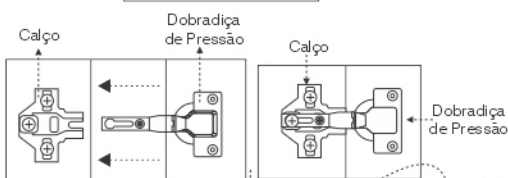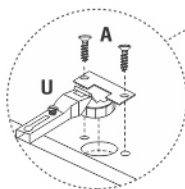

7

Sequência de Montagem

- 20 - Parafusar as cantoneiras nas peças 19;
- 21 - Parafusar as peças 19 na peça 18 colocando cola nas cavilhas;
- 22 - Pregar a peça 20 nas peças 19;
- 23 - Parafusar peça 21 nas peças 19 e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 24 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 19;

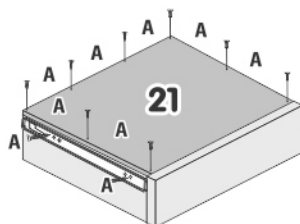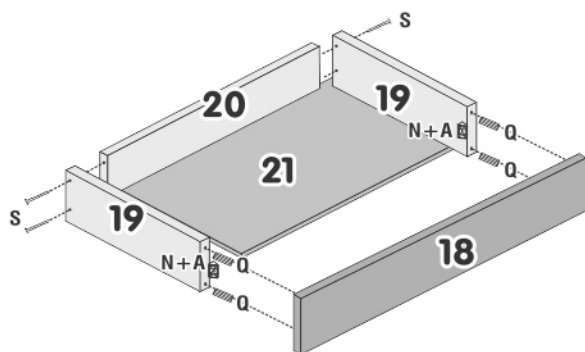

Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangureira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br