



ROUPEIRO ATLANTA

Cód.: 8750

Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25



E - FIXADOR DE COSTAS




F - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO




G - SAPATA DE ENCAIXE




H - CAVILHA 6x30

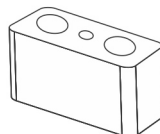


I - ALONGADOR DE CORREIÇA

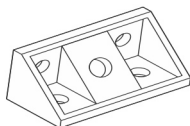


J - CANTONEIRA 4 FUROS



K - PUXADOR

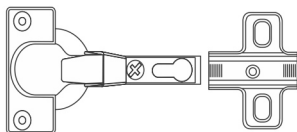


L - DOBRADIÇA




M - CALÇO



N - CABIDEIRO MAIOR



O - SUPORTE CABIDEIRO

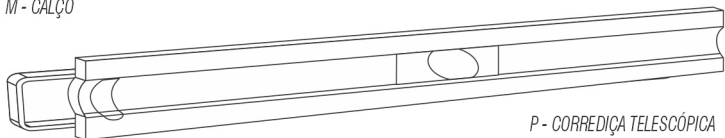

P - CORREIÇA TELESCÓPICA




Q - PREGO 10x10



R - TAMPA ADESIVA



S - CAVILHA 6x60



T - PUXADOR PONTUAL



U - PINO PRATELEIRA




V - CABIDEIRO MENOR



W - MINIFIX SIMPLES



X - TAMBOR MINIFIX





Y - MINIFIX DUPLO



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar as peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os pés 20 nas peças 2, 3 e nas peças 1 e 4.

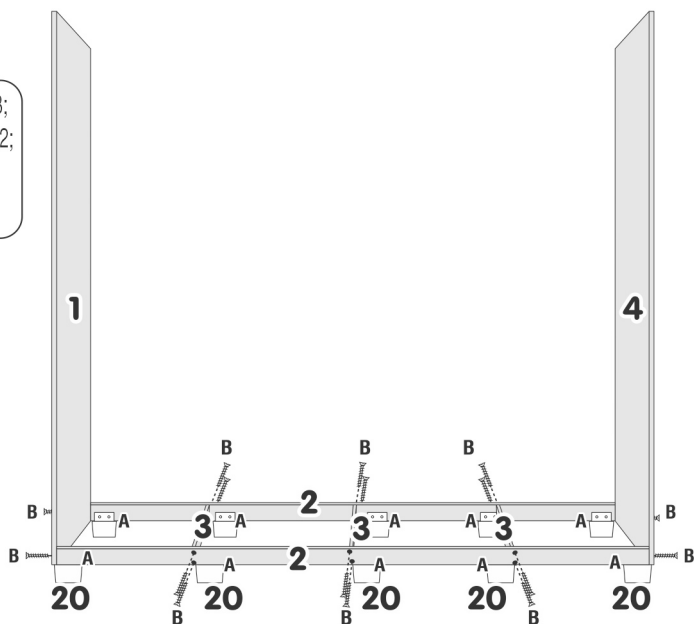




Sequência de Montagem

- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 19 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 9 nas peças 1, 6 e 4, 19.

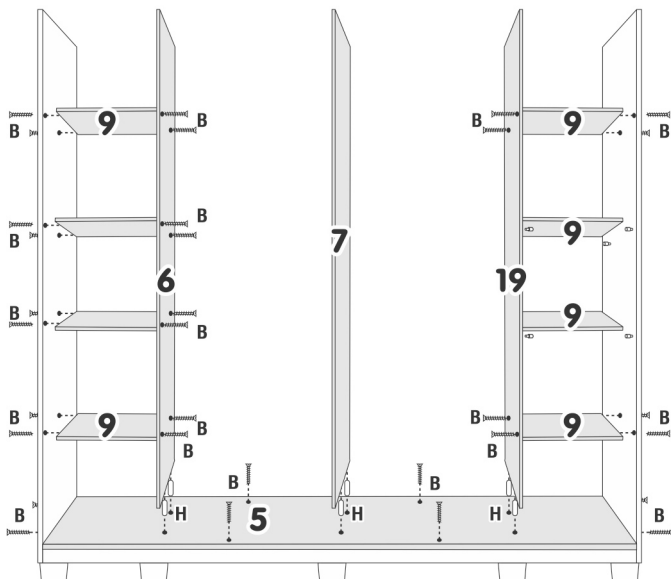



Sequência de Montagem

07 - Encaixa e Parafusar peça 8 nas peças 6, 19 e 7 conforme desenho ao lado.

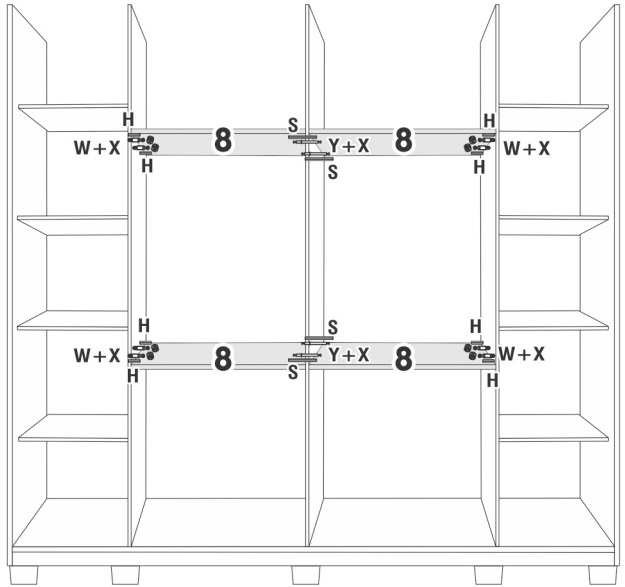


Sequência de Montagem

08 - Encaixar e Parafusar peça 10 nas peças 1, 4, 6, 7 e 19.

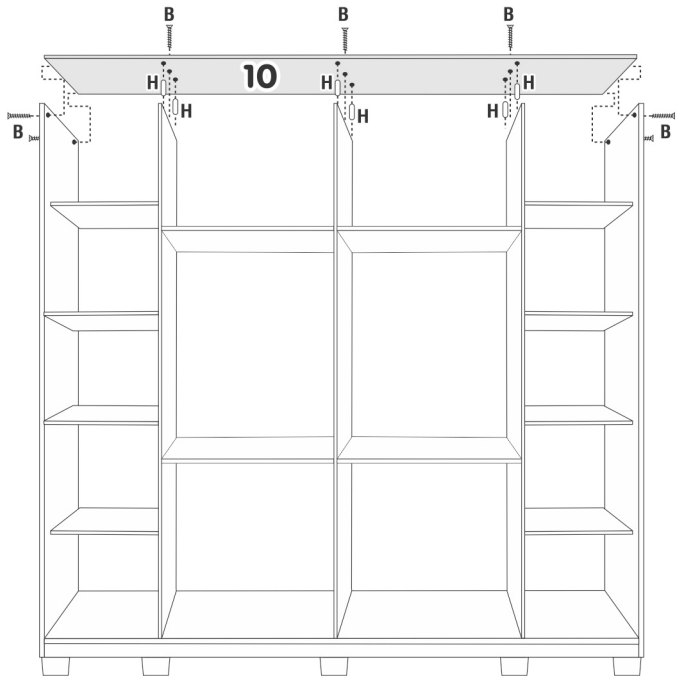



Sequência de Montagem

- 09 - Fixar peça 11 na peça 1, 4 e também na peça 10;
- 10 - Parafusar alongador de corredeças (I) das peças 6 e 7.

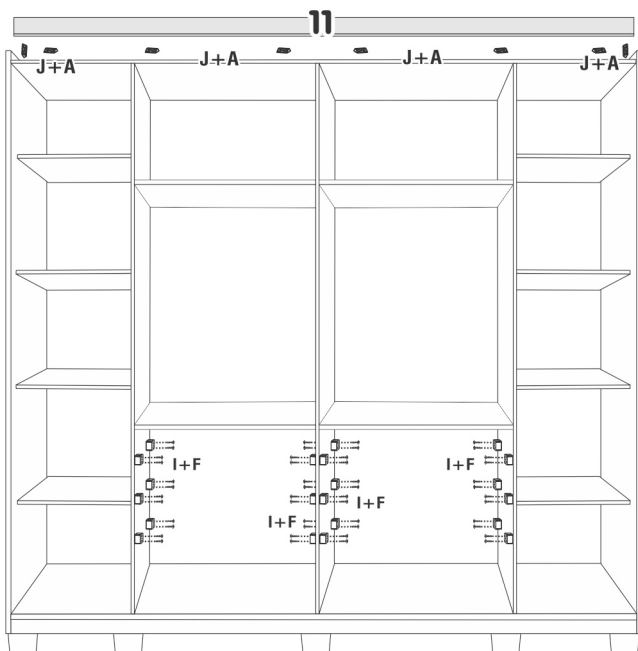

Sequência de Montagem



- 11 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 12 - Parafusar as corredeças.

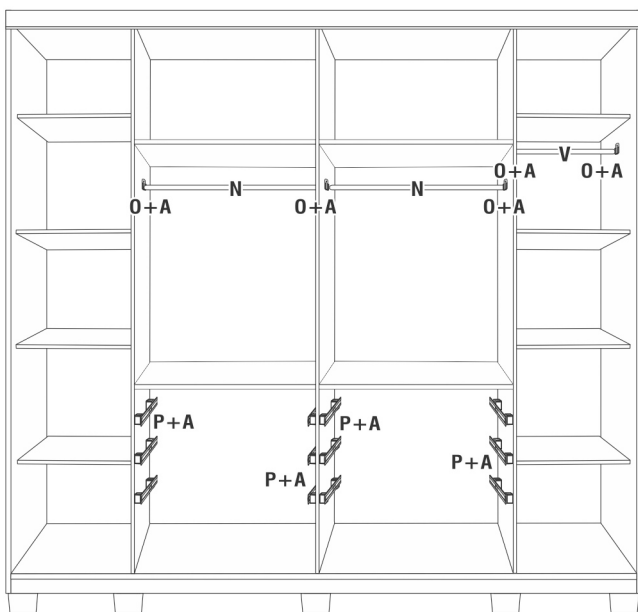

Sequência de Montagem

13 - Preguar as Costas 13 e 14 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

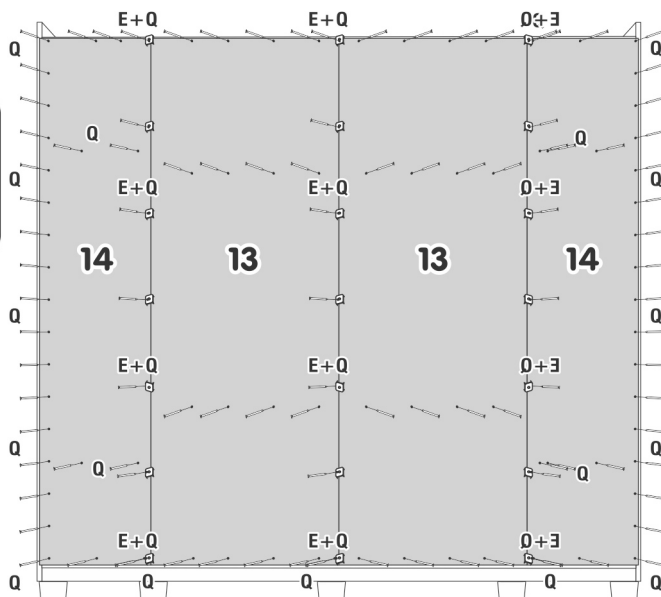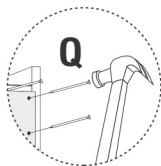

Sequência de Montagem

14 - Montar e fixar as Portas 12.

