




**07** Fixação do Tampo e da Moldura Superior

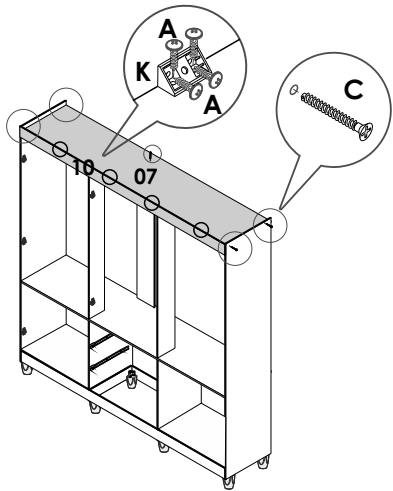


**08** Fixação das Costas

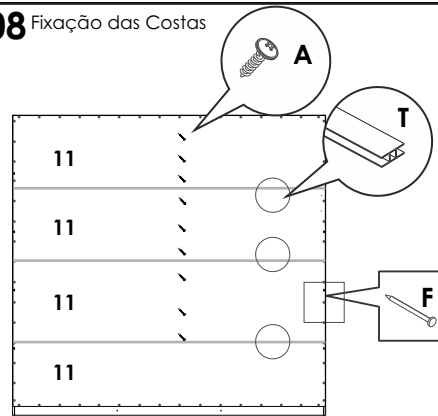


**09** Montagem das Gavetas

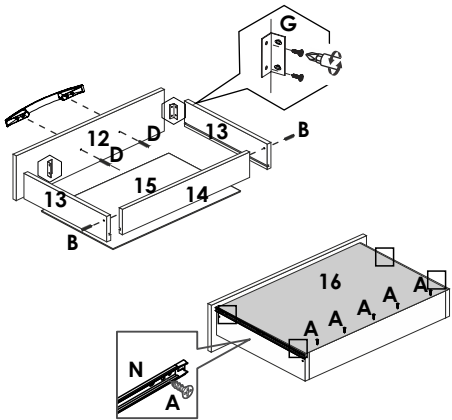


**10** Montagem das Portas

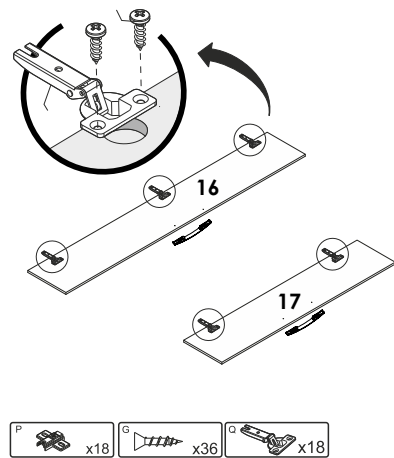

**11** Fixação dos Cabideiros

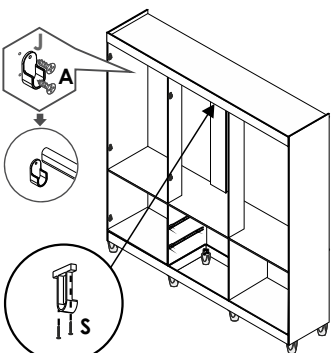

**12** Fixação das portas e gavetas

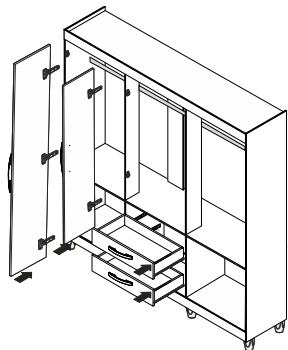


**13** Parabéns! Você montou o produto!



**Sallêto** \*\*\*\*\*  
móveis





















**ROUPEIRO**  
**ESTRELA**  
06 PORTAS




## LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
13568	01	Rodapé Frontal Roupeiro Estrela	1464	110	12	1
13362	02	Rodapé Traseiro Cru Roupeiro Estrela	1464	110	12	1
13364	03	Travessa Rodapé Cru Roupeiro Estrela	341	110	12	2
13359	04	Lateral Esquerda/Direita Roupeiro Estrela	1730	385	12	2
13370	05	Divisão Inferior Roupeiro Estrela	457	385	12	2
13575	06	Base Menor sem Furo Roupeiro Estrela	480	385	12	2
13374	07	Prateleira/Tampo Roupeiro Estrela	1464	385	12	2
13363	08	Batente da Porta Roupeiro Estrela	1068	110	12	2
13367	09	Suporte Costa Roupeiro Estrela	1068	110	12	1
13572	10	Moldura Superior Roupeiro Estrela	1464	70	12	1
13378	11	Costa Roupeiro Estrela	1485	384	3	4
13577	12	Frente da Gaveta Roupeiro Estrela	489	229	12	2
13371	13	Lateral da Gaveta Roupeiro Estrela	300	110	15	4
13571	14	Traseiro Gaveta Roupeiro Estrela	424	70	12	2
13574	15	Fundo da Gaveta Roupeiro Estrela	439	310	3	2
13360	16	Porta Maior Roupeiro Estrela	1550	243	12	4
13365	17	Porta Menor Roupeiro Estrela	1085	243	12	2


## LISTA DE FERRAGENS

<b>A</b>  Parafuso 3,5x12 X137	<b>B</b>  Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta) X04	<b>C</b>  Parafuso 5x40 (montagem estrutura) X20
<b>D</b>  Parafuso 3,5x25(Puxador gaveta) X16	<b>E</b>  Puxador X08	<b>F</b>  Prego 8x8 X60
<b>G</b>  Cantoneira 4 furos metálica X04	<b>H</b>  Cavilha 6x30 X18	<b>I</b>  Cavilha 6x50 X04
<b>J</b>  Suporte Cabidei X02	<b>K</b>  Conector de montagem X02	<b>L</b>  Tubo Cabideiro 1458mm X01
<b>M</b>  Espelhos X02	<b>N</b>  Corrediça 300 mm X02	<b>O</b>  Pés do Roupeiro X08
<b>P</b>  Suporte Cabideiro Central X01	<b>Q</b>  Dobradiça X16	<b>R</b>  Calço Dobradiça X16
<b>S</b>  Parafuso 3,5x20	<b>T</b>  Perfil H	


Medidas em mm




### 01 Início da Montagem

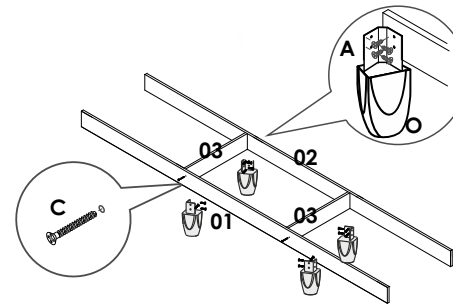


### 02 Montagem das Laterais

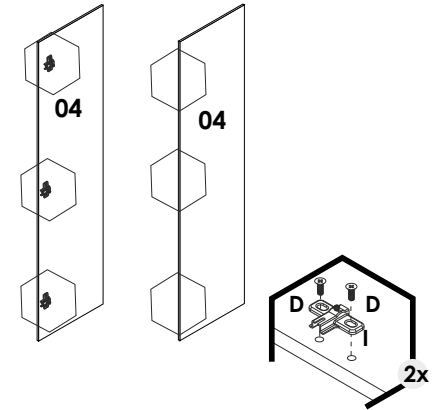


### 03 Montagem da Divisão Inferior

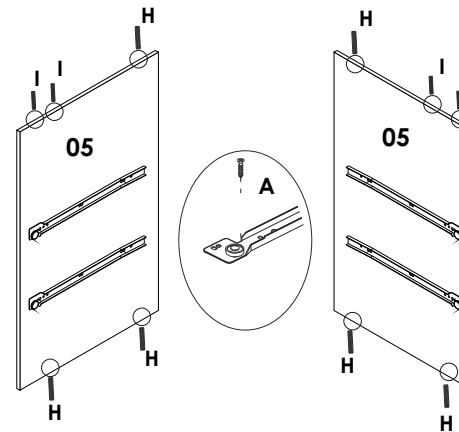

### 04 Fixação das Laterais no Rodapé

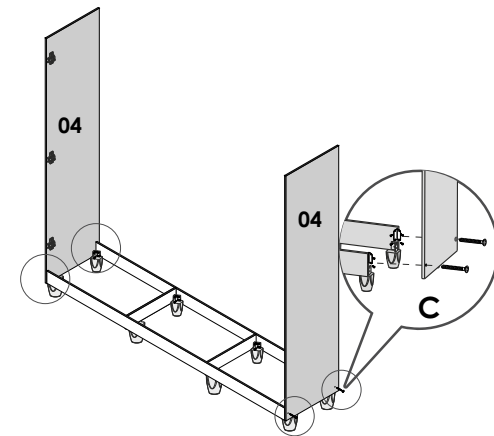

### 05 Fixação do Tampo Intermediário e divisões.

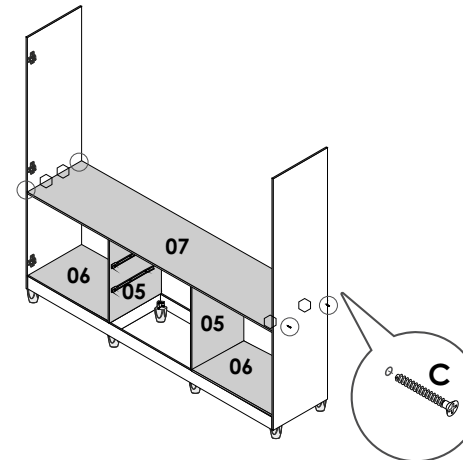

### 06 Fixação da Batente da Porta.

