




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION

MÓDULO AÉREO CASAL

CÓDIGO - 22426

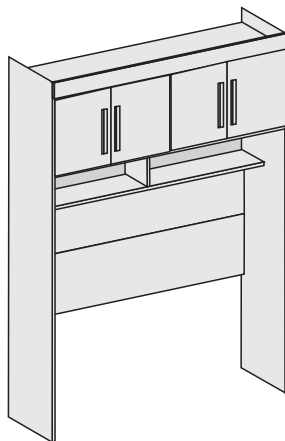

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM

29/02/2024



 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 28 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 52 UN	 Cantoneira Plástica 04 UN		
 Dobradiça 08 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 08 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 60 UN		
 Sapata Plástica 04 UN	 Giz 01 UN	 Garra P/ Costas 15 UN	 Etiqueta Leifer 01 UN	

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO	
01	LATERAL DIREITA	01	22443	22443	22443	
02	LATERAL ESQUERDA	01	22444	22444	22444	
03	PAINEL CASAL	02	22445	22445	22445	
04	PERFIL	01	-----	-----	-----	
05	PRATELEIRA	01	22446	22446	22446	
06	DIVISÃO PRATELEIRAS	01	22447	22447	22447	
07	BASE MALEIRO	01	22448	22448	22448	
08	DIVISÓRIA MALEIRO	01	22450	22450	22450	
09	TAMPO MALEIRO	01	22449	22449	22449	
10	MOLDURA SUPERIOR	01	22554	22554	22554	
11	PORTA DIREITA	02	22464	22464	22464	
12	PORTA ESQUERDA	02	22465	22465	22465	
13	COSTA PRATELEIRA	01	22467	22467	22467	
14	COSTA MALEIRO	01	22466	22466	22466	
15	KIT FERRAGEM	01	22481	22481	22481	


Atenção Sr. Montador

Montagem da Moldura Superior



Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 13 e parafusar de baixo

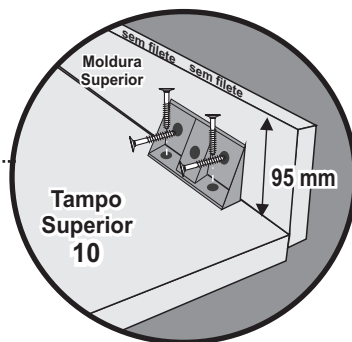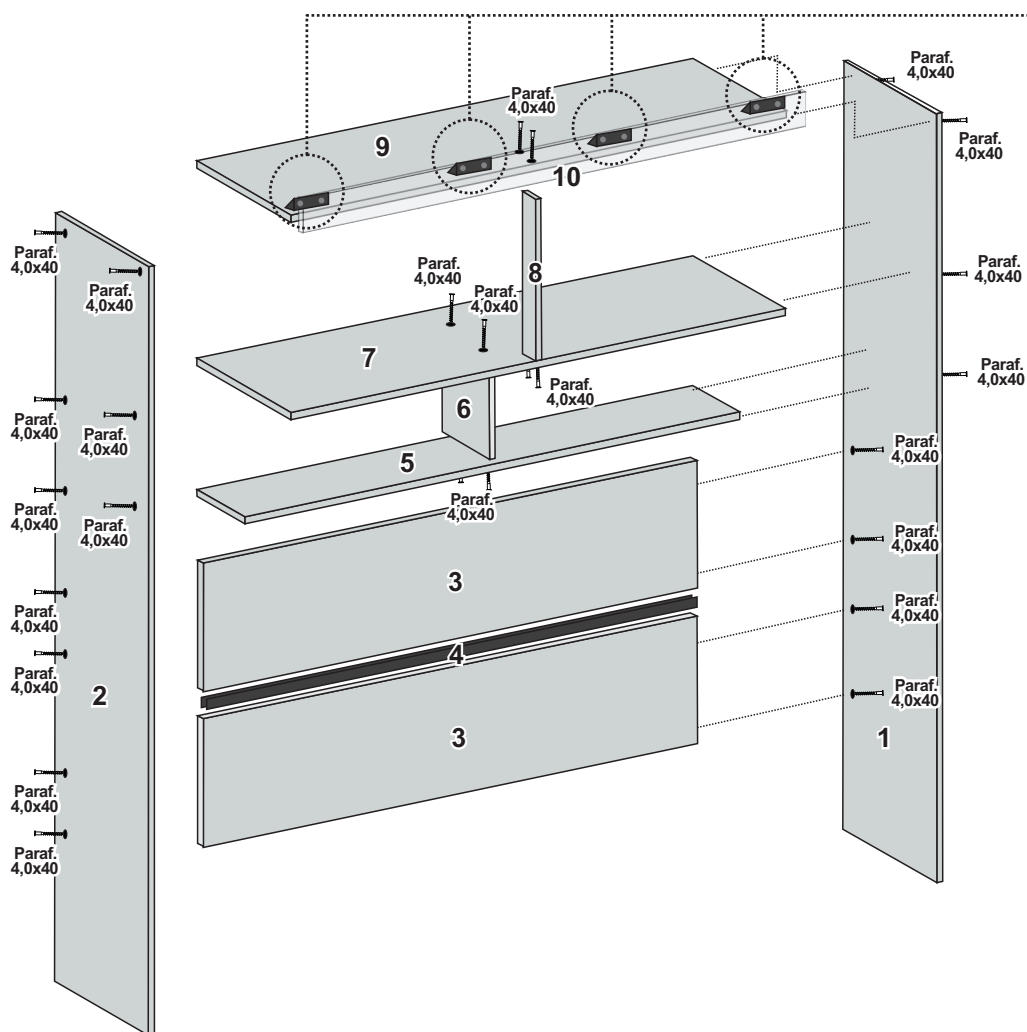

Montagem das Portas

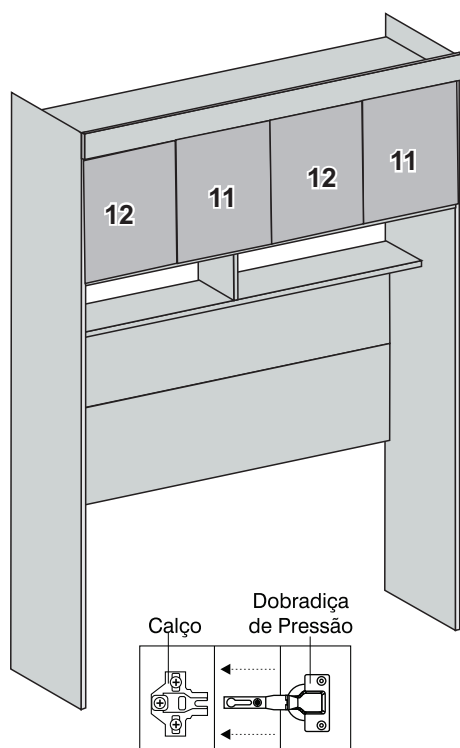


Usar Parafuso 3,5x25 flangeado para fixar o puxador

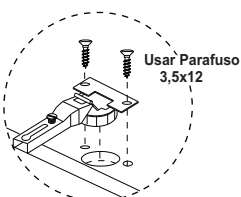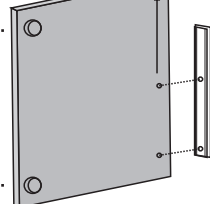

Usar Parafuso 3,5x12

Montagem das Costas

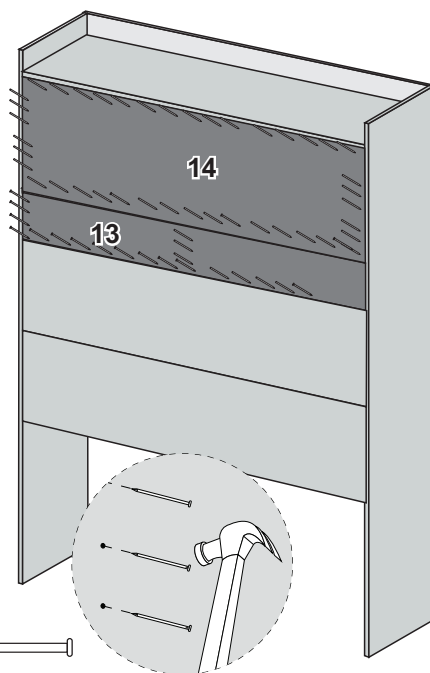

Fixar Costa
Prego 10 x 10