




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
 Fone/Fax (32) 3577 - 3950
 www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ROUPEIRO CANADA 04 PTS

código - 22535

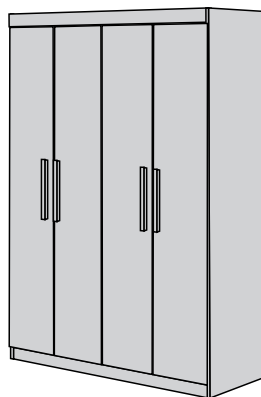

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM



23/02/2024

<p>Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata (estrutural) 37 UN</p>	<p>Parafuso 3,5 x 12 cabeça chata 108 UN</p>	<p>Parafuso 3,5 x 35 flangeado (distanciadores) 16 UN</p>		
<p>Parafuso 3,5 x 25 flangeado (puxador) 08 UN</p>	<p>Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 08 UN</p>	<p>Fixar Costa Prego 10 x 10 70 UN</p>		
<p>Cavilha 6 x 30 (16un nas gavetas - 8un estrutural) 12 UN</p>	<p>Calco e Dobradica de Pressão 12 UN</p>	<p>Cantoneira Plástica 04 UN</p>		
<p>Cantoneira Metálica 05 UN</p>	<p>Suporte Cabide 04 UN</p>	<p>Sapata Plástica 08 UN</p>	<p>Etiqueta Leifer 01 UN</p>	<p>Sachê de Cola 01 UN</p>
<p>GIZ 01UN</p>	<p>Puxador 04 UN</p>	<p>Par de Corrediça 04 PAR</p>		


Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. FREIJO	CÓD.CINAMOMO	CÓD.BRANCO	CÓD.BRAÚNA
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22527	22527	22527	22527
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22528	22528	22528	22528
03	RODAPÉ CENTRAL	01	22509	22509	22509	22509
04	BASE	01	22526	22526	22526	22526
05	LATERAL ESQUERDA	01	22530	22530	22530	22530
06	DIVISÃO	01	22513	22513	22513	22513
07	LATERAL DIREITA	01	22510	22510	22510	22510
08	PRATELEIRA GAVETEIRO	02	22514	22514	22514	22514
09	PRATELEIRA MALEIRO	04	22515	22515	22515	22515
10	TAMPO SUPERIOR	01	22531	22531	22531	22531
11	MOLDURA SUPERIOR	01	22532	22532	22532	22532
12	DISTANCIADOR FRONTAL	02	16336	16336	16336	16336
13	DISTANCIADOR TRASEIRO	02	16337	16337	16337	16337
14	PERFIL H	04	----	----	----	----
15	COSTAS	05	22774	22774	22774	22774
16	PORTA	04	22523	22523	22523	22523
17	FRENTE DE GAVETA	02	22519	22519	22519	22519
18	LATERAL DE GAVETA	04	16296	16296	16296	16296
19	FUNDO DE GAVETA	02	22524	22524	22524	22524
20	TRASEIRO DE GAVETA	02	22521	22521	22521	22521
21	CABIDEIRO/CALCEIRO	02	----	----	----	----
22	KIT FERRAGEM	01	----	----	----	----

Atenção Sr. Montador Montagem da Moldura Superior

Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 10 e parafusar de baixo para cima usando parafuso 3,5x12.

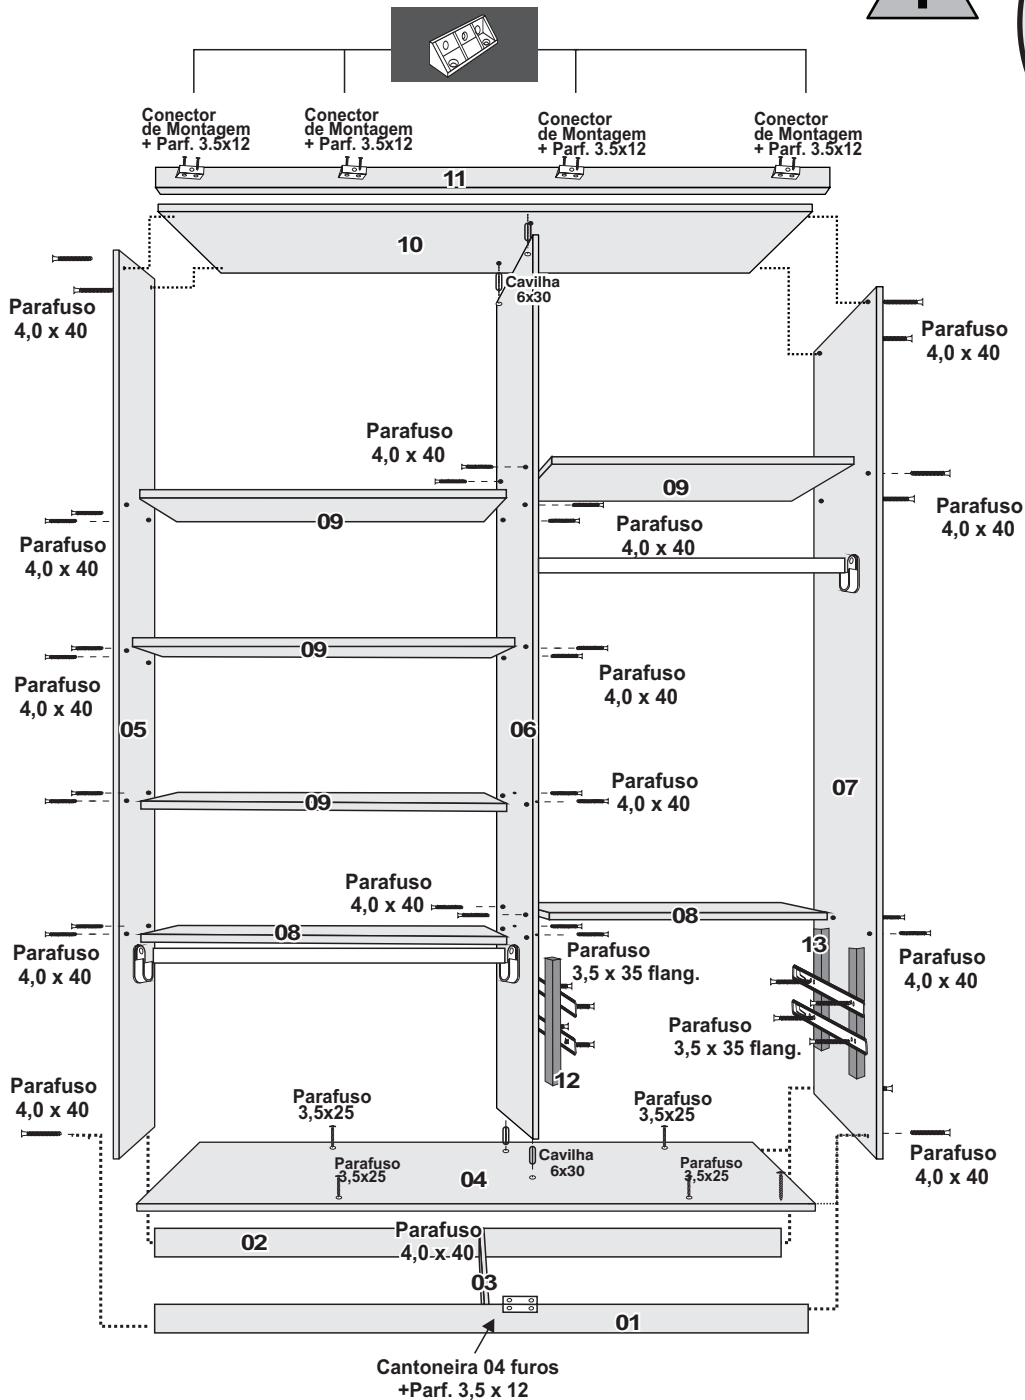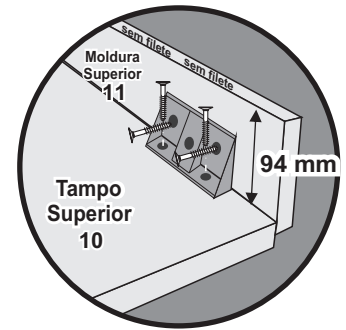

DETALHE DAS GAVETAS

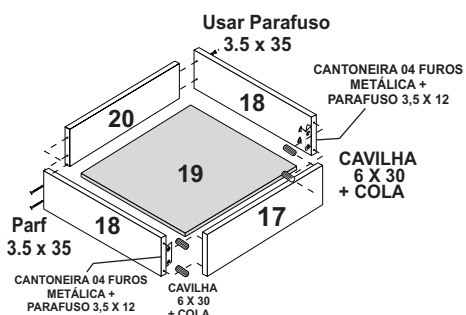

DETALHE DAS COSTAS

