



Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
 Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
 www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

# ROUPEIRO CANADA 6PTS

código - 22504



ACESSE O VÍDEO  
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu  
celular e  
escaneie o qr code.



## ESQUEMA DE MONTAGEM

23/02/2024



<p><b>Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata</b> (estrutural) <b>46 UN</b></p>	<p><b>Parafuso 3,5 x 12 cabeça chata</b> <b>164 UN</b></p>	<p><b>Parafuso 3,5 x 35 flangeado</b> (distanciadores) <b>44 UN</b></p>
<p><b>Parafuso 3,5 x 25 flangeado</b> (puxador) <b>12 UN</b></p>	<p><b>Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata</b> (6un na base - 16un tras. gaveta) <b>22 UN</b></p>	<p>Fixar Costas <b>Prego 10 x 10</b> <b>100 UN</b></p>
<p><b>Cavilha 6 x 30</b> (16un nas gavetas - 8un estrutural) <b>24 UN</b></p>	<p><b>Calco e Dobradica de Pressão</b> <b>18 UN</b></p>	<p><b>Cantoneira Plástica</b> <b>04 UN</b></p>
<p><b>Cantoneira Metálica</b> <b>10 UN</b></p>	<p><b>Suporte Cabide</b> <b>06 UN</b></p>	<p><b>Sapata Plástica</b> <b>08 UN</b></p>
<p><b>GIZ</b> <b>01UN</b></p>	<p><b>Puxador</b> <b>06 UN</b></p>	<p><b>Sachê de Cola</b> <b>01 UN</b></p>
	<p><b>Etiqueta Leifer</b> <b>01 UN</b></p>	
	<p><b>Par de Corrediça</b> <b>04 PAR</b></p>	

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. FREIJO	CÓD.CINAMOMO	CÓD.BRANCO	CÓD.BRAÚNA
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22506	22506	22506	22506
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22507	22507	22507	22507
03	RODAPÉ CENTRAL	02	22509	22509	22509	22509
04	BASE	01	22505	22505	22505	22505
05	LATERAL ESQUERDA	01	22511	22511	22511	22511
06	DIVISÃO ESQUERDA	01	22512	22512	22512	22512
07	DIVISÃO DIREITA	01	22513	22513	22513	22513
08	LATERAL DIREITA	01	22510	22510	22510	22510
09	PRATELEIRA GAVETEIRO	03	22514	22514	22514	22514
10	PRATELEIRA CENTRAL	02	22515	22515	22515	22515
11	PRATELEIRA MALEIRO	03	22515	22515	22515	22515
12	TAMPO SUPERIOR	01	22516	22516	22516	22516
13	MOLDURA SUPERIOR	01	22517	22517	22517	22517
14	DISTANCIADOR FRONTAL	04	16336	16336	16336	16336
15	DISTANCIADOR TRASEIRO	04	16337	16337	16337	16337
16	PERFIL H	04	-----	-----	-----	-----
17	COSTAS	05	22332	22332	22332	22332
18	PORTA	03	22523	22523	22523	22523
19	PORTA	03	22523	22523	22523	22523
20	FRENTE DE GAVETA	04	22519	22519	22519	22519
21	LATERAL DE GAVETA	08	16296	16296	16296	16296
22	FUNDO DE GAVETA	04	22524	22524	22524	22524
23	TRASEIRO DE GAVETA	04	22521	22521	22521	22521
24	CABIDEIRO/CALCEIRO	03	-----	-----	-----	-----
25	KIT FERRAGEM	01	-----	-----	-----	-----


## Atenção Sr. Montador

### Montagem da Moldura Superior


Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 11 e parafusar de baixo para cima usando parafuso 3,5x12.

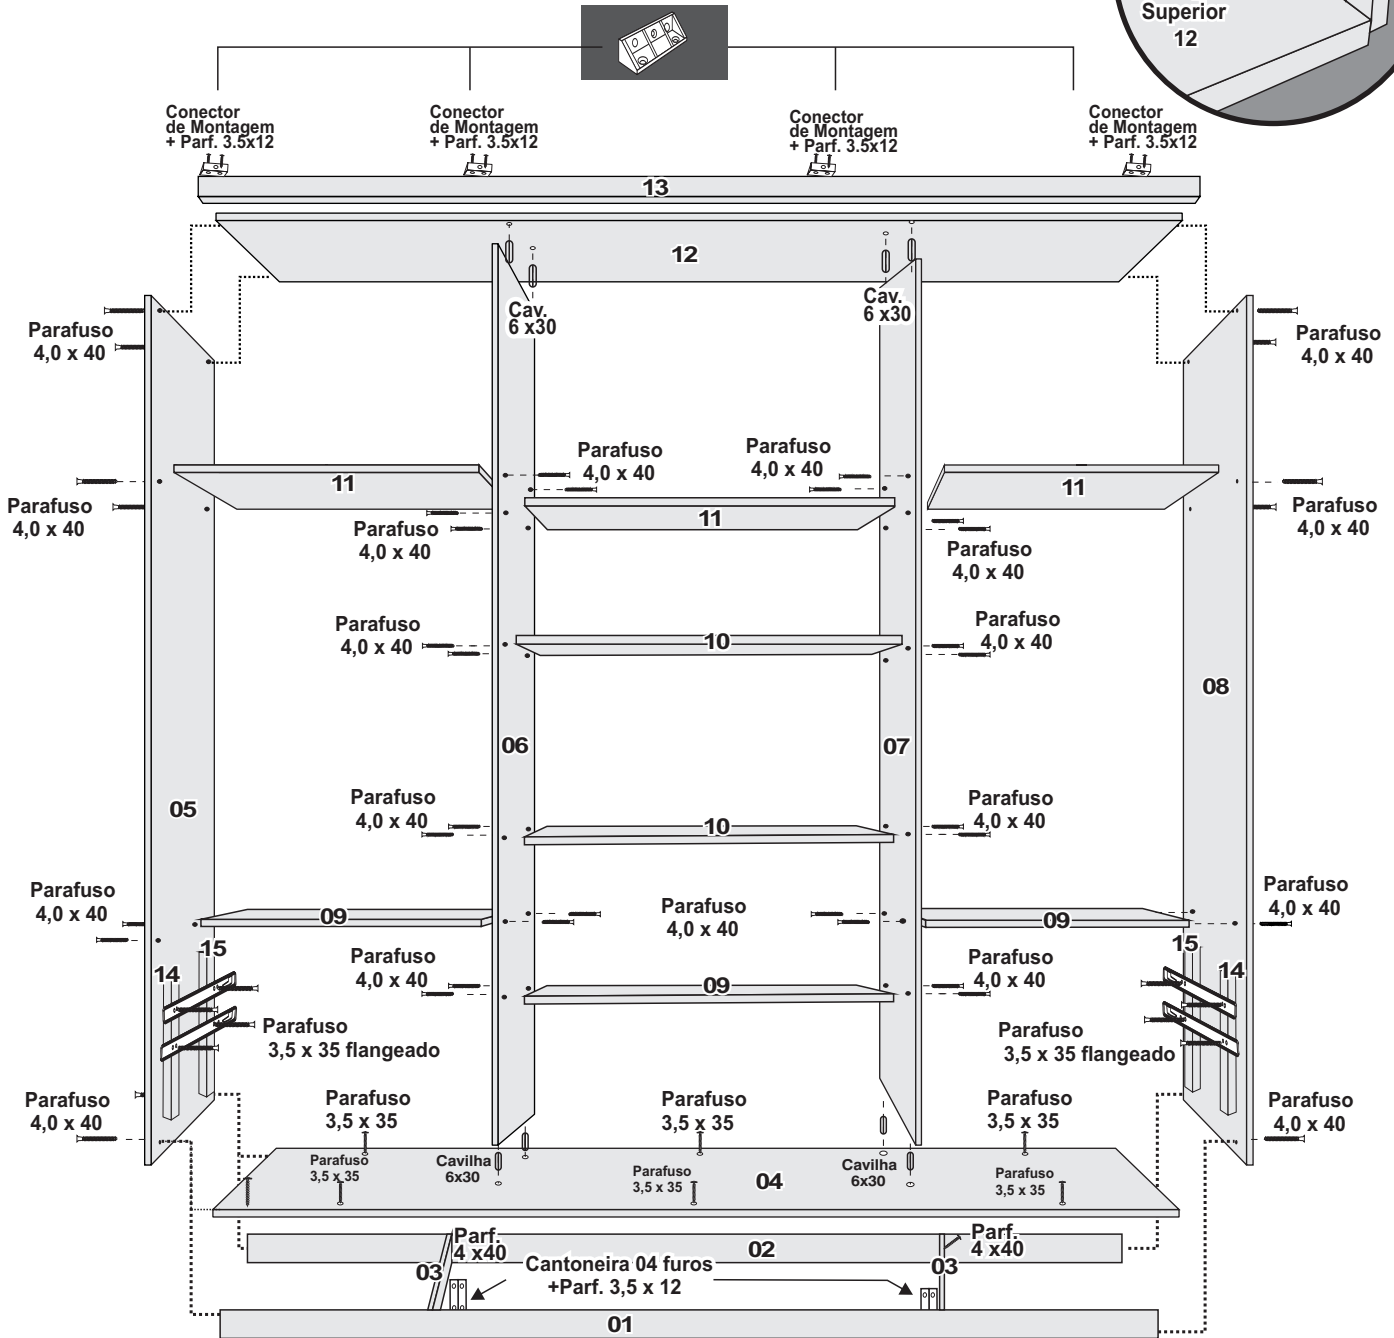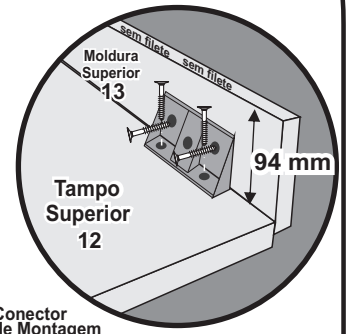

#### DETALHE DAS GAVETAS

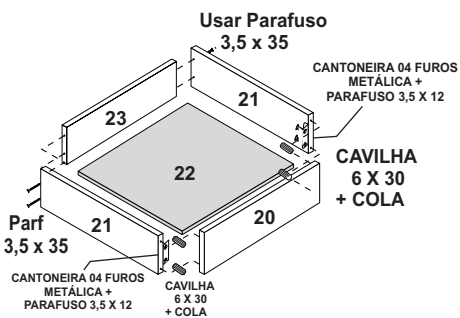

#### DETALHE DAS COSTAS

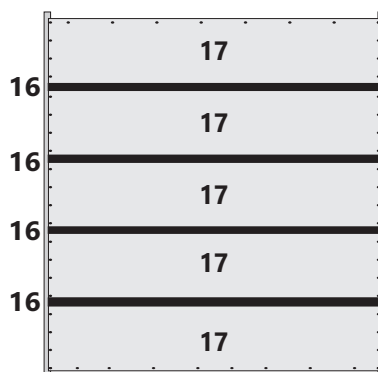

USAR PREGO 10x10  
e PERFIL H

