



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

f Mavaular Móveis



Instruções de Montagem Buffet Sevilha 4 Portas

Buffet Sevilha Assembly Instructions

Instrucciones de montaje del Buffet Sevilha

CÓDIGO: 10677

✓ Atualizado em:
30/01/2023

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE




Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

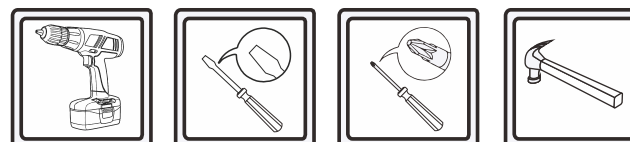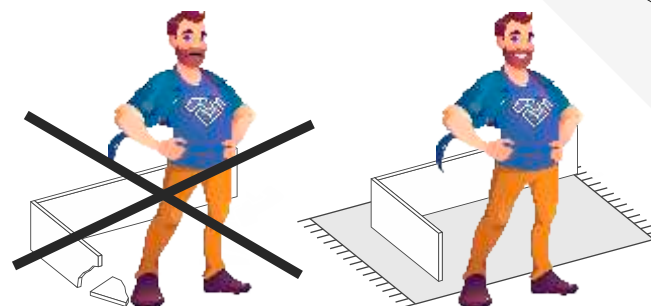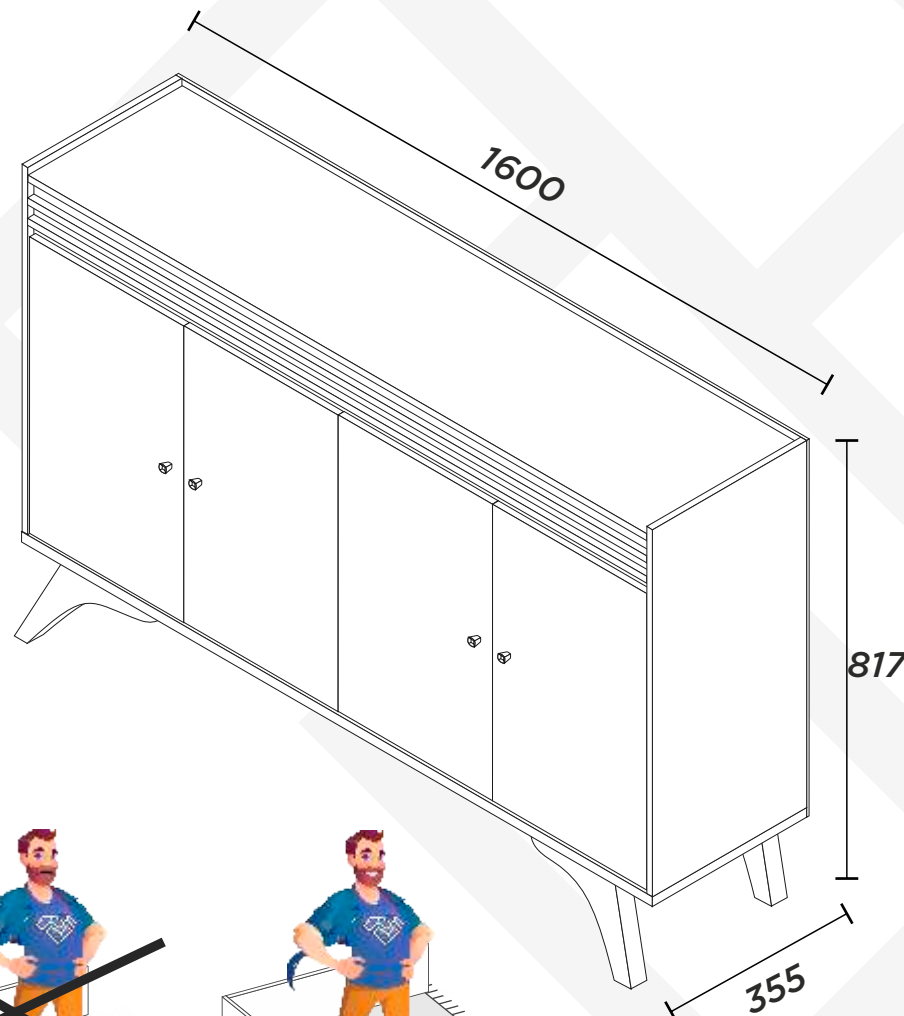


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

The necessary tools for assembly aren't supplied.

Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP	
1	10681	Tampo	Cover	Cubrir	1565	336	15	1
2	10683	Lateral Direita	Right side	Lado derecho	592	353	15	1
3	10686	Divisão Superior	Superior Division	División Superior	304	85	15	1
4	10679	Divisão Inferior	Lower Division	División Inferior	487	337	15	1
5	10688	Régua Traseira	Rear Ruler	Regla trasera	1565	85	15	1
6	10687	Régua Ripada	slatted ruler	regla de listones	1565	85	15	1
7	11343	Lateral Esquerda	Left side	Lado izquierdo	592	353	15	1
8	10678	Base	Basis	Base	1600	355	25	1
9	10841	Pé de Madeira	wooden foot	pie de madera	200	160	30	4
10	10680	Travessa de Segurança	Safety Tray	Bandeja de seguridad	1400	40	25	1
11	10690	Costa Inferior / Superior	Lower / Upper Coast	Costa Baja / Alta	1592	300	3	2
12	10693	Prateleira	Shelf	Estante	774	300	15	1
13	10697	Portas	doors	puertas	494	389	15	4

A - PARAFUSO 4X40MM
4X40MM SCREW
TORNILLO 4X40MM



x08

G - BATENTE DE SILICONE
SILICON STOP
TOPE DE SILICIO



x08

M - SUPORTE PRATELEIRA
3,5X30MM SCREW
SOPORTE DE ESTANTE



x04

B - CAVILHA MADEIRA 6X30MM
6X30MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADERA 6X30MM



x02

H - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM



x32

N - DOBRADIÇA
HINGE
BISAGRA



x08

C - CONECTOR DE MONTAGEM
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE



x10

I - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM



x08

O - CALÇO DOBRADIÇA
HINGE SHIMS
CUÑAS DE BISAGRA




x08

D - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM



x40

J - PERFIL H
PROFILE H
PERFIL H




x02

P - TAPA FURO COM PINO
COVER HOLE WITH PIN
CUBRE AGUJERO CON PASADOR



x04

E - PREGO 10X10
NAIL 10X10
CLAVOS 10X10



x40

K - CHAPA RETA
STRAIGHT PLATE
PLACA RECTA



x02

Q - CARPETE
CARPET
ALFOMBRA



x04

F - TAPA FURO ADESIVO
ADHESIVE HOLE COVER
TAPA AGUJERO ADHESIVO



x08

L - PARAFUSO 3,5X30MM
3,5X30MM SCREW
TORNILLO 3,5X30MM



x01

R - CHAVE ALLEN
ALLEN KEY
LLAVE ALLEN



x01

S - PUXADOR PONTUAL
SPECIFIC HANDLER
MANIPULADOR ESPECÍFICO




x04

T - PARAFUSO 7X60MM
7X60MM SCREW
TORNILLO 7X60MM



x04

U - PARAFUSO 4X50MM
4X50MM SCREW
TORNILLO 4X50MM



x06

W - PARAFUSO 5X50MM
5X50MM SCREW
TORNILLO 5X50MM



x04

V - PARAFUSO 3,5X25MM
3,5X25MM SCREW
TORNILLO 3,5X25MM




x04


X - CAVILHA MADEIRA 6X40MM
6X40MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADERA 6X40MM



x02

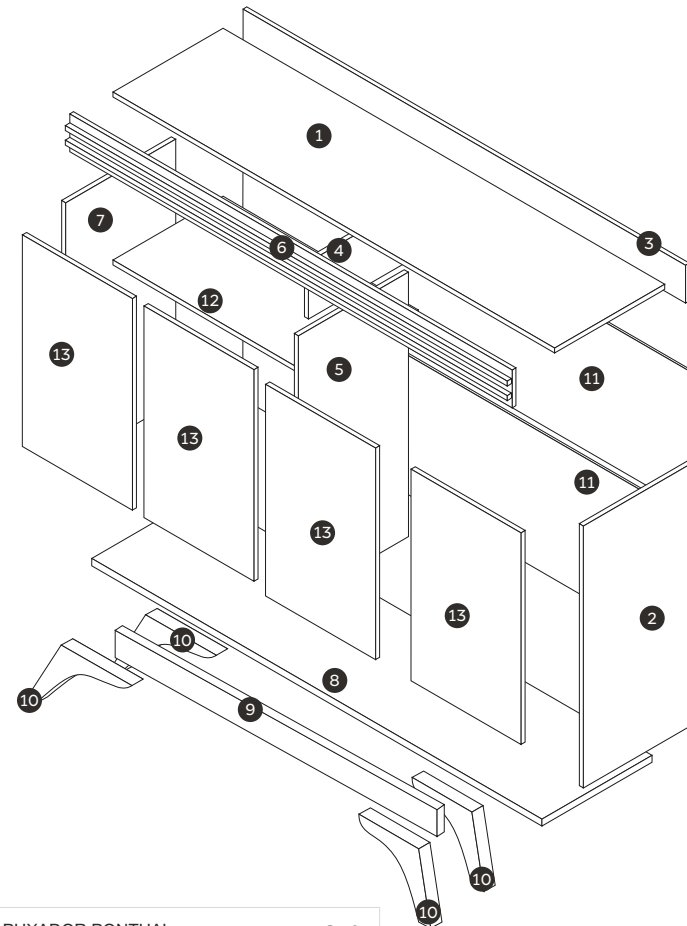


1

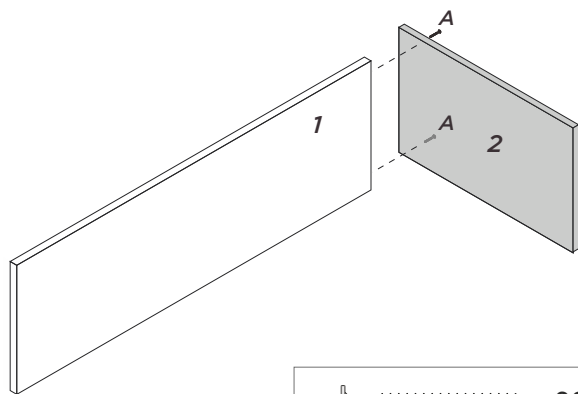


A -  x02

2

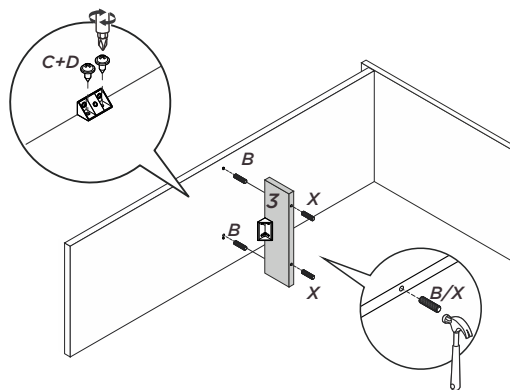


B -  x02 C -  x01 D -  x04 X -  x02


3

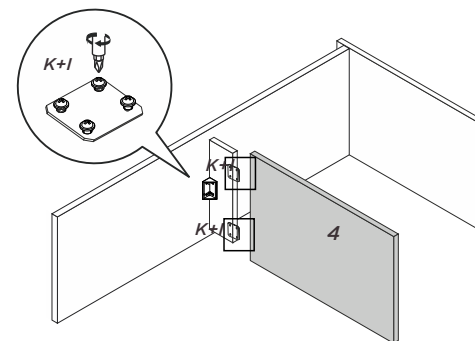


K -  x02 I -  x08

4

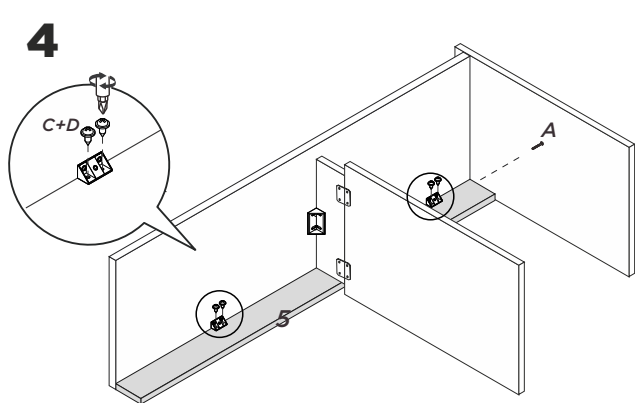


A -  x01 C -  x02 D -  x08

5

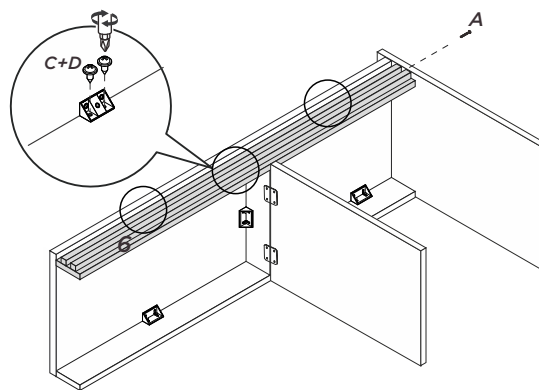


A -  x01 C -  x03 D -  x12

6

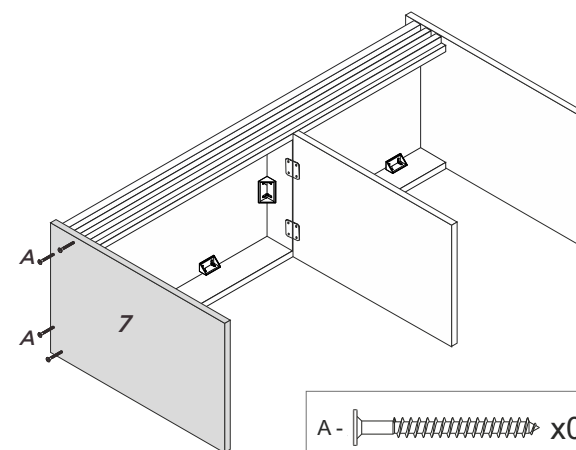


A -  x04

7

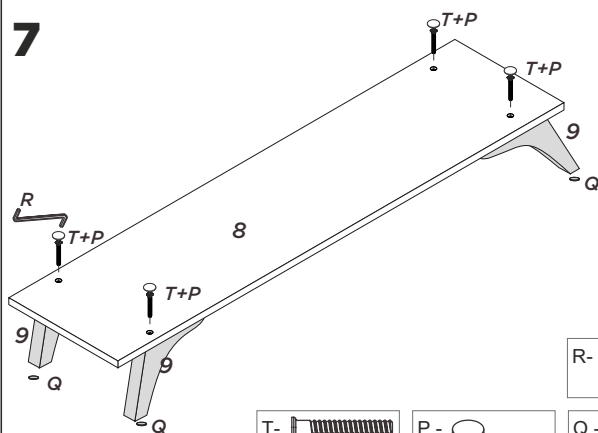


T -  x04 P -  x04 Q -  x04 R -  x01

8

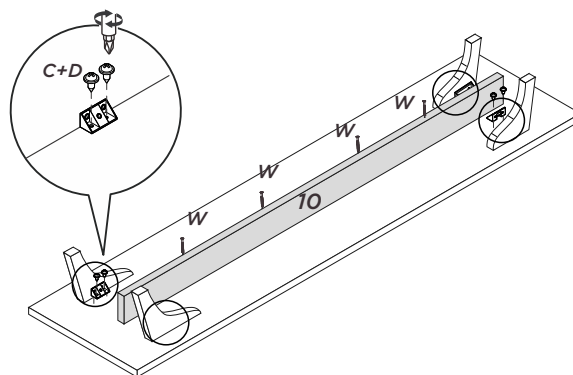


W -  x04 C -  x04 D -  x16

9

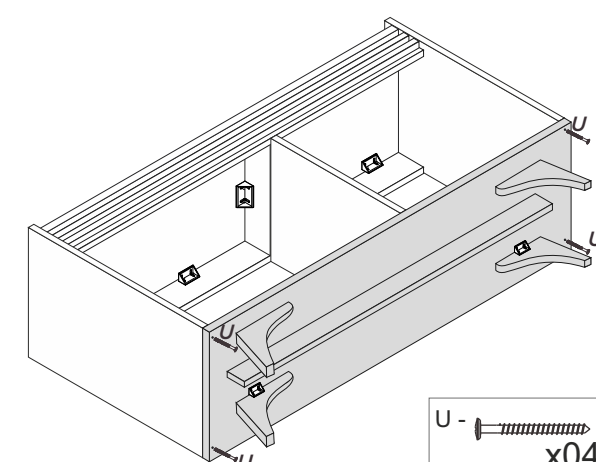


U -  x04


10

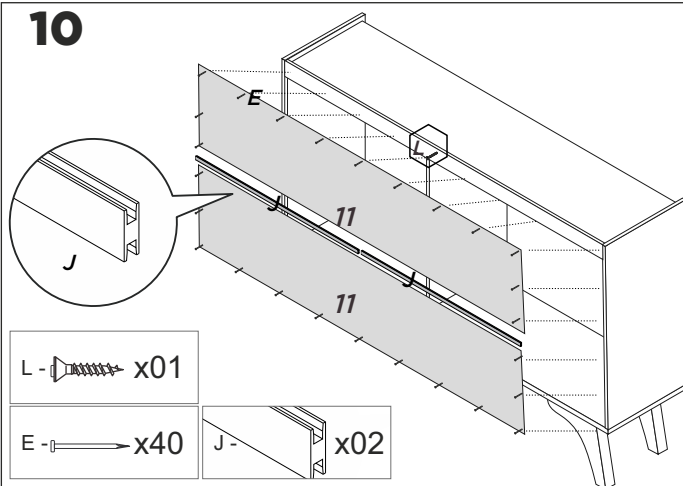L -  x01E -  x40J -  x02


11

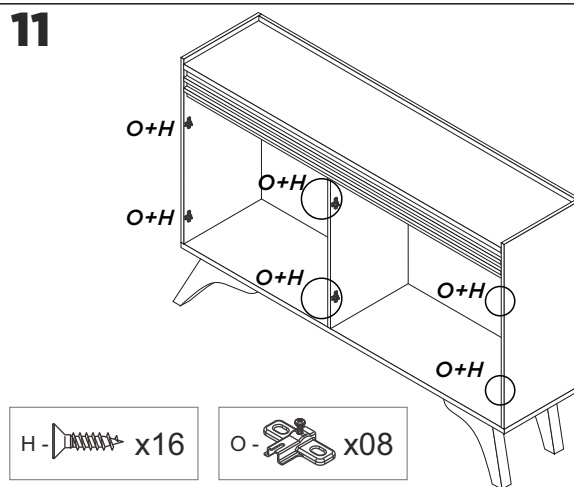H -  x16O -  x08


12

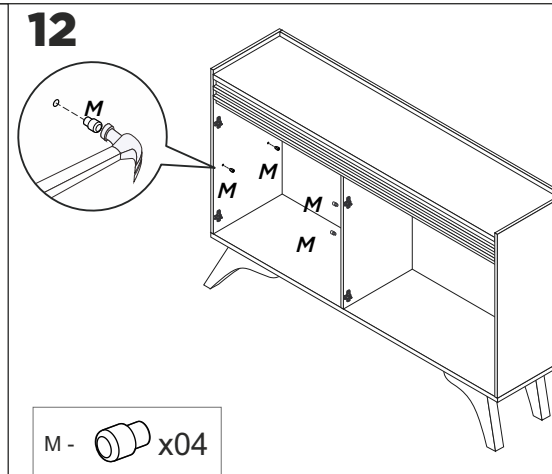M -  x04


13

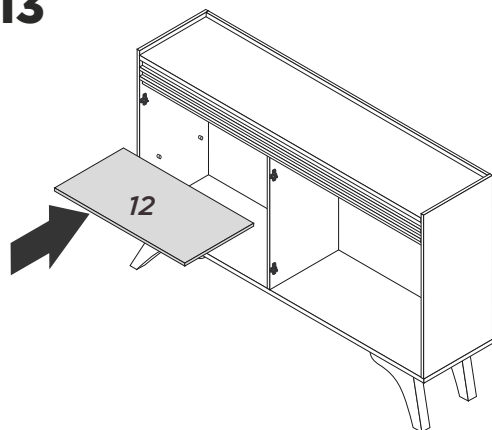


14

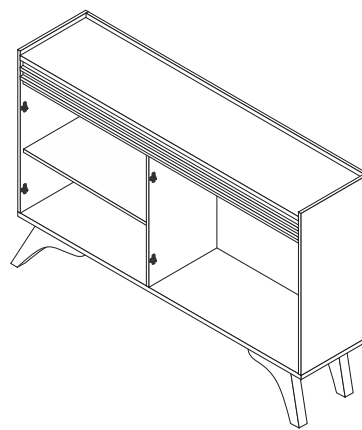


15

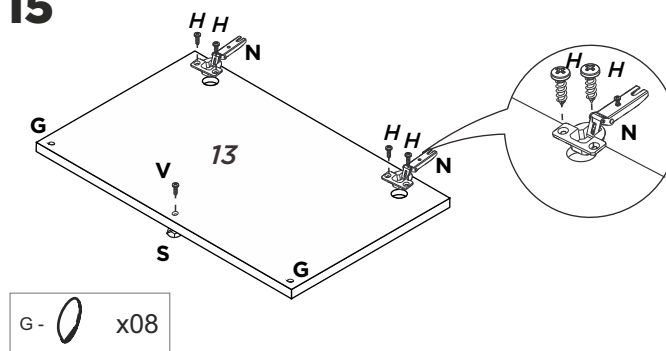G -  x08H -  x16N -  x08V -  x04S -  x04

16

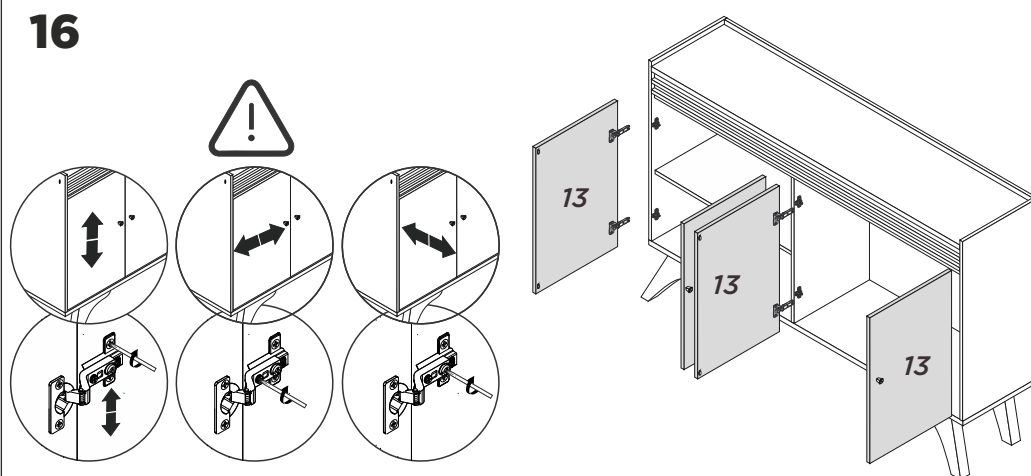

17

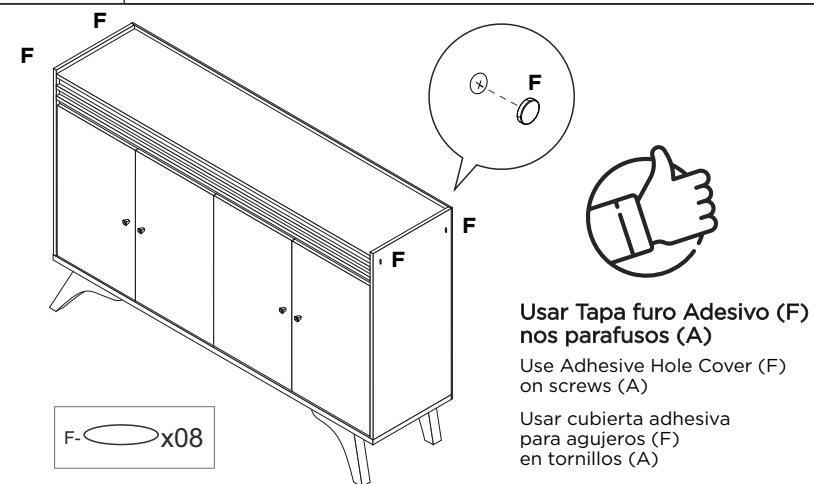F -  x08

Usar Tapa furo Adesivo (F) nos parafusos (A)

Use Adhesive Hole Cover (F) on screws (A)

Usar cubierta adhesiva para agujeros (F) en tornillos (A)